

**MANUEL DES PIÈCES DE
RECHANGE
NO. DE MODÈLE BM135H107F
Tracteur de Pelouset**

BESTGREEN

Machine:	Cachet du Vendeur:
Type:	
Moteur:	
Type:	
N° de série:	
Constructeur:	
Date de vente: _/ _/ _	
Nom du Propriétaire:	
Adresse:	
CP: _/ _/ _/ _/ _	
Ville:	

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:



- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - "BM135H107F"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTE	6-7
ENTRAINEMENT	8-9
ENSEMBLE DE DIRECTION.....	10-11
MOTEUR	12-13
ENSEMBLE DE SIÈGE.....	14
DECALCOMANIES.....	15
TONDEUSE.....	16-17
ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE.....	18-19
GARANTIE LIMITÉE.....	20

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F

SCHÉMA

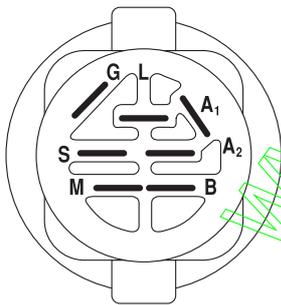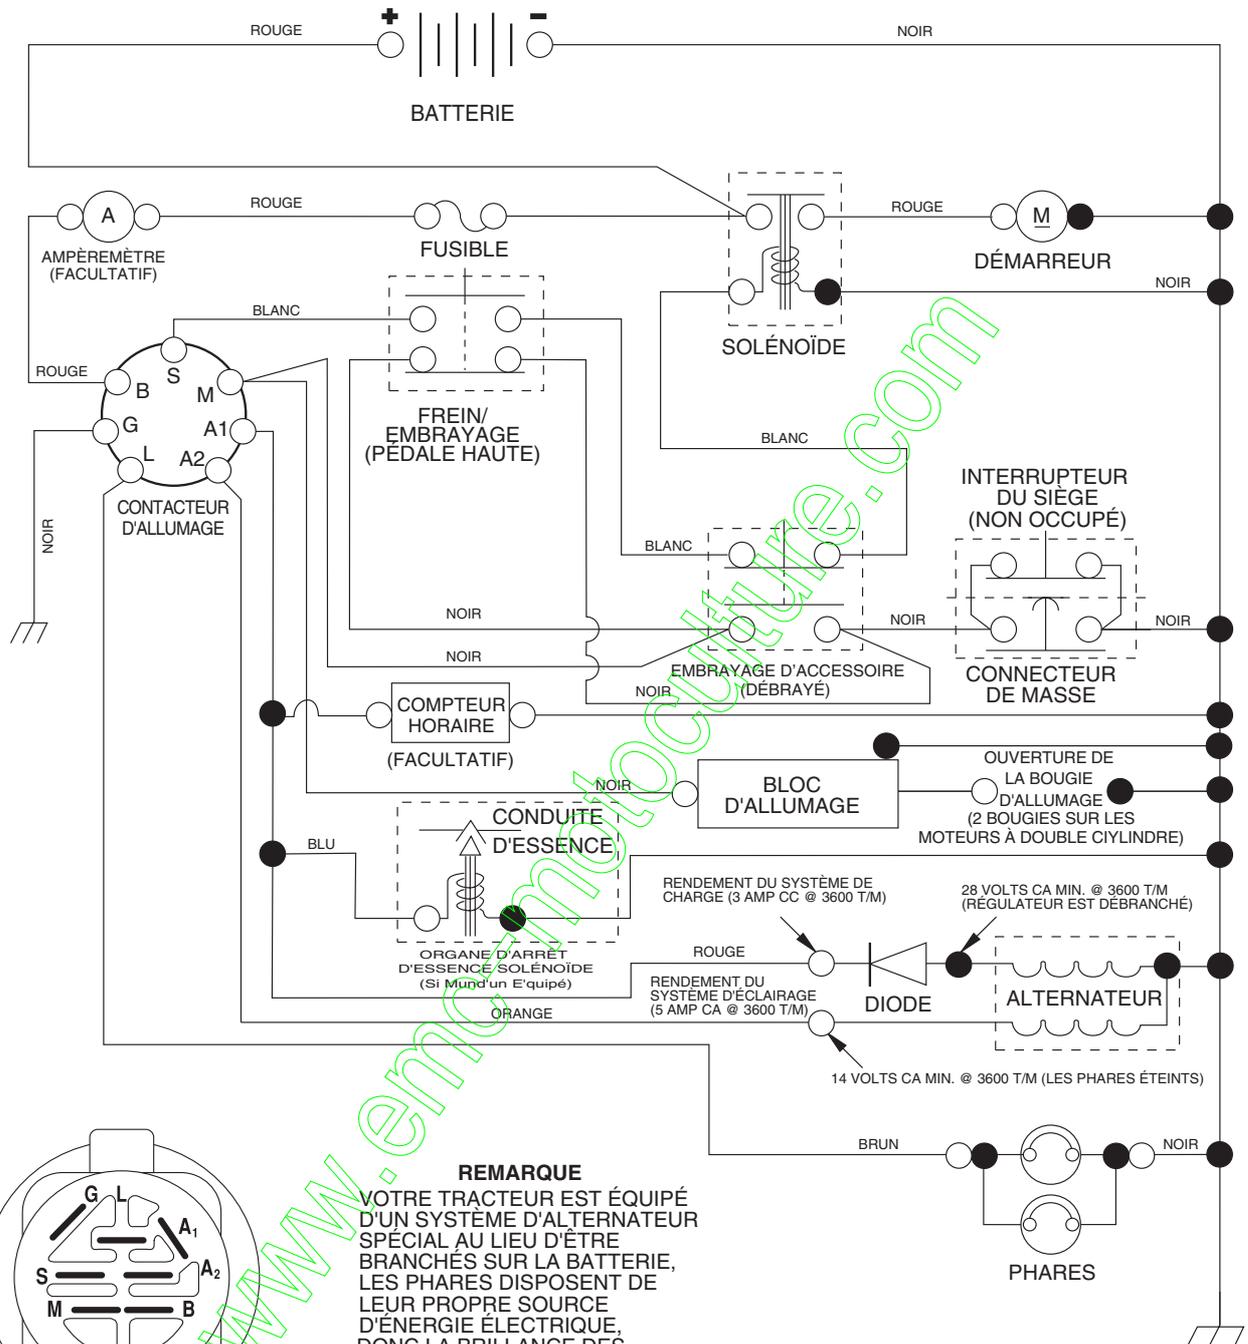

CONTACTEUR D'ALLUMAGE


POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A ₁	RIEN
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A ₁	A ₂ + L
MARCHE	B + A ₁	RIEN
DÉMARRAGE	B + S + A ₁	RIEN

REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

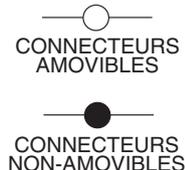

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F

ÉLECTRIQUE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc X 3/4
8	176689	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	175685	Harnais de douille de l'ampoule
22	4152J	Ampoule n° 1156
24	4799J	Câble d'allumage
25	146147	Câble de batterie
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H
28	4207J	Câble de masse (noir)
29	121305X	Interrupteur de plongeur
30	175566	Interrupteur d'allumage
33	140401	Clé moulée
40	179720	Harnais de câbles d'allumage
41	71110408	Boulon à filets laminés
42	131563	Couverture des bornes, rouge
43	178861	Solénoïde
45	121433X	Adaptateur d'ampèremètre
52	141940	Boucle de protecteur
89	180449	Borne de batterie

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE BM135H107F

CHÂSSIS/ENCEINTE

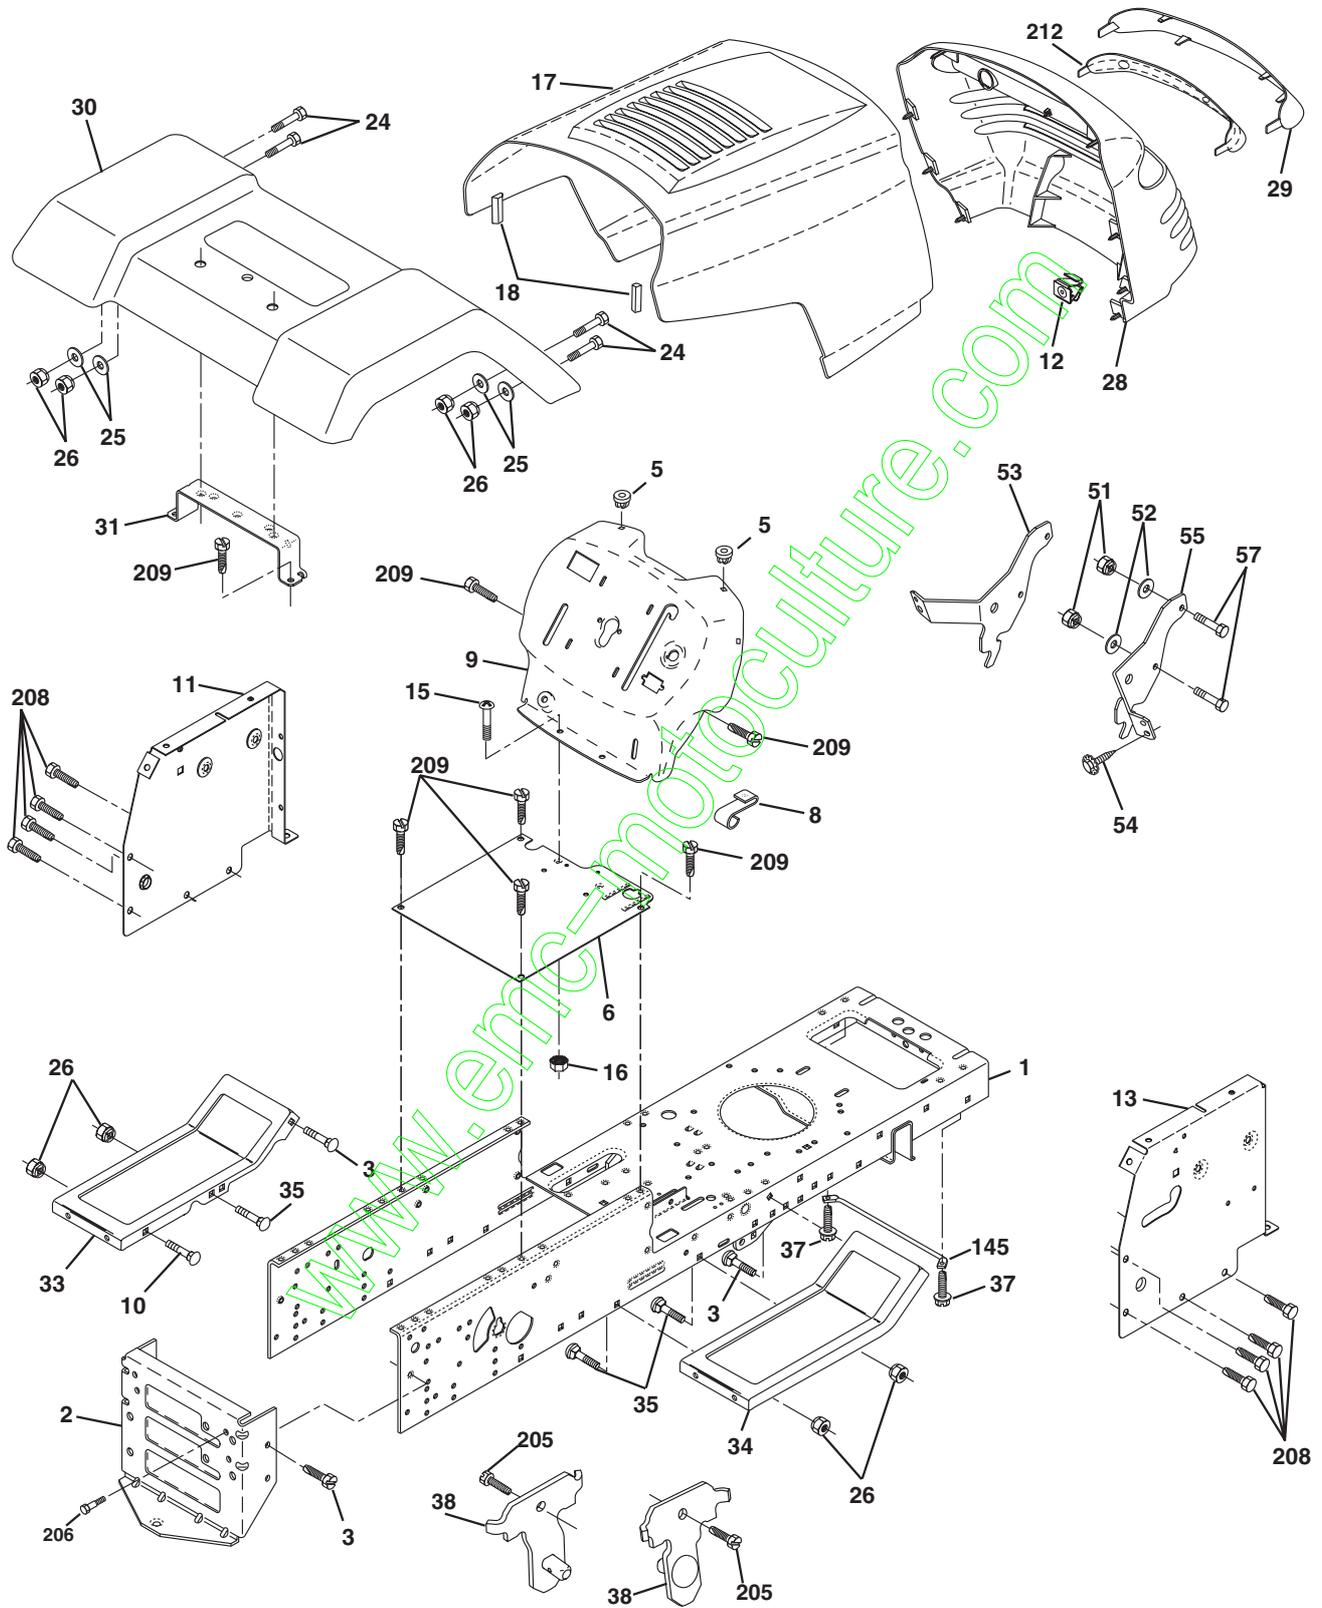

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F

CHÂSSIS/ENCEINTE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	174620	Châssis
2	176554	Barre d'attelage 94
3	17060612	Vis à filets laminés 3/8 - 16 x 3/4 (ly-TT)
5	155272	Pare-chocs de tableau de borde
6	184419	Selle LT
8	155138	Pince isolé
9	168348X013	Tableau de borde
10	72140608	Boulon de chariot 3/8 - 16 Unc x 1
11	174996	Ensemble de panneau de tableau de borde C.G.
12	145660	Pince Tinnerman de la calandre
13	172105X010	Panneau de tableau de borde C.D.
15	74180512	Vis 5/16-18 UNC x 3/4
16	73510500	Écrou à taquets 5/16-18
17	159639X417	Capot
18	184921	Pare-Chocs de la capot
24	74780616	Boulon H 3/8 - 16 UNC x 1
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	73800600	Écrou auto-serrant 3/8 - 16 unc
28	179101	Calandre
29	140273X599	Lentille de calandre
30	169467X417	Aile Ws Ni
31	136619	Support d'aile
33	179716X417	Repose-pieds C.G.
34	179717X417	Repose-pieds C.D.
35	72110606	Boulon de chariot 3/8 - 16 x 3/4
37	17490508	Vis à filets laminés 5/16 - 18 x 1/2
38	175710	Ensemble de support de pivot de tondeuse arrière
51	73800400	Écrou frein H à insert 1/4 - 20
52	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
53	144697	Support de la calandre C.G.
54	161464	Vis
55	144696	Support de la calandre C.D.
57	74780412	Boulon H 1/4 - 20 UNC x 0,75
145	156524	Tige
205	17490608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
206	170165	Boulon 5/16-18
208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Vis H 3/8-16 x 3/4
212	156229	Insert de lentille
--	5479J	Bouchon de bouton noir

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE BM135H107F

ENTRAÎNEMENT

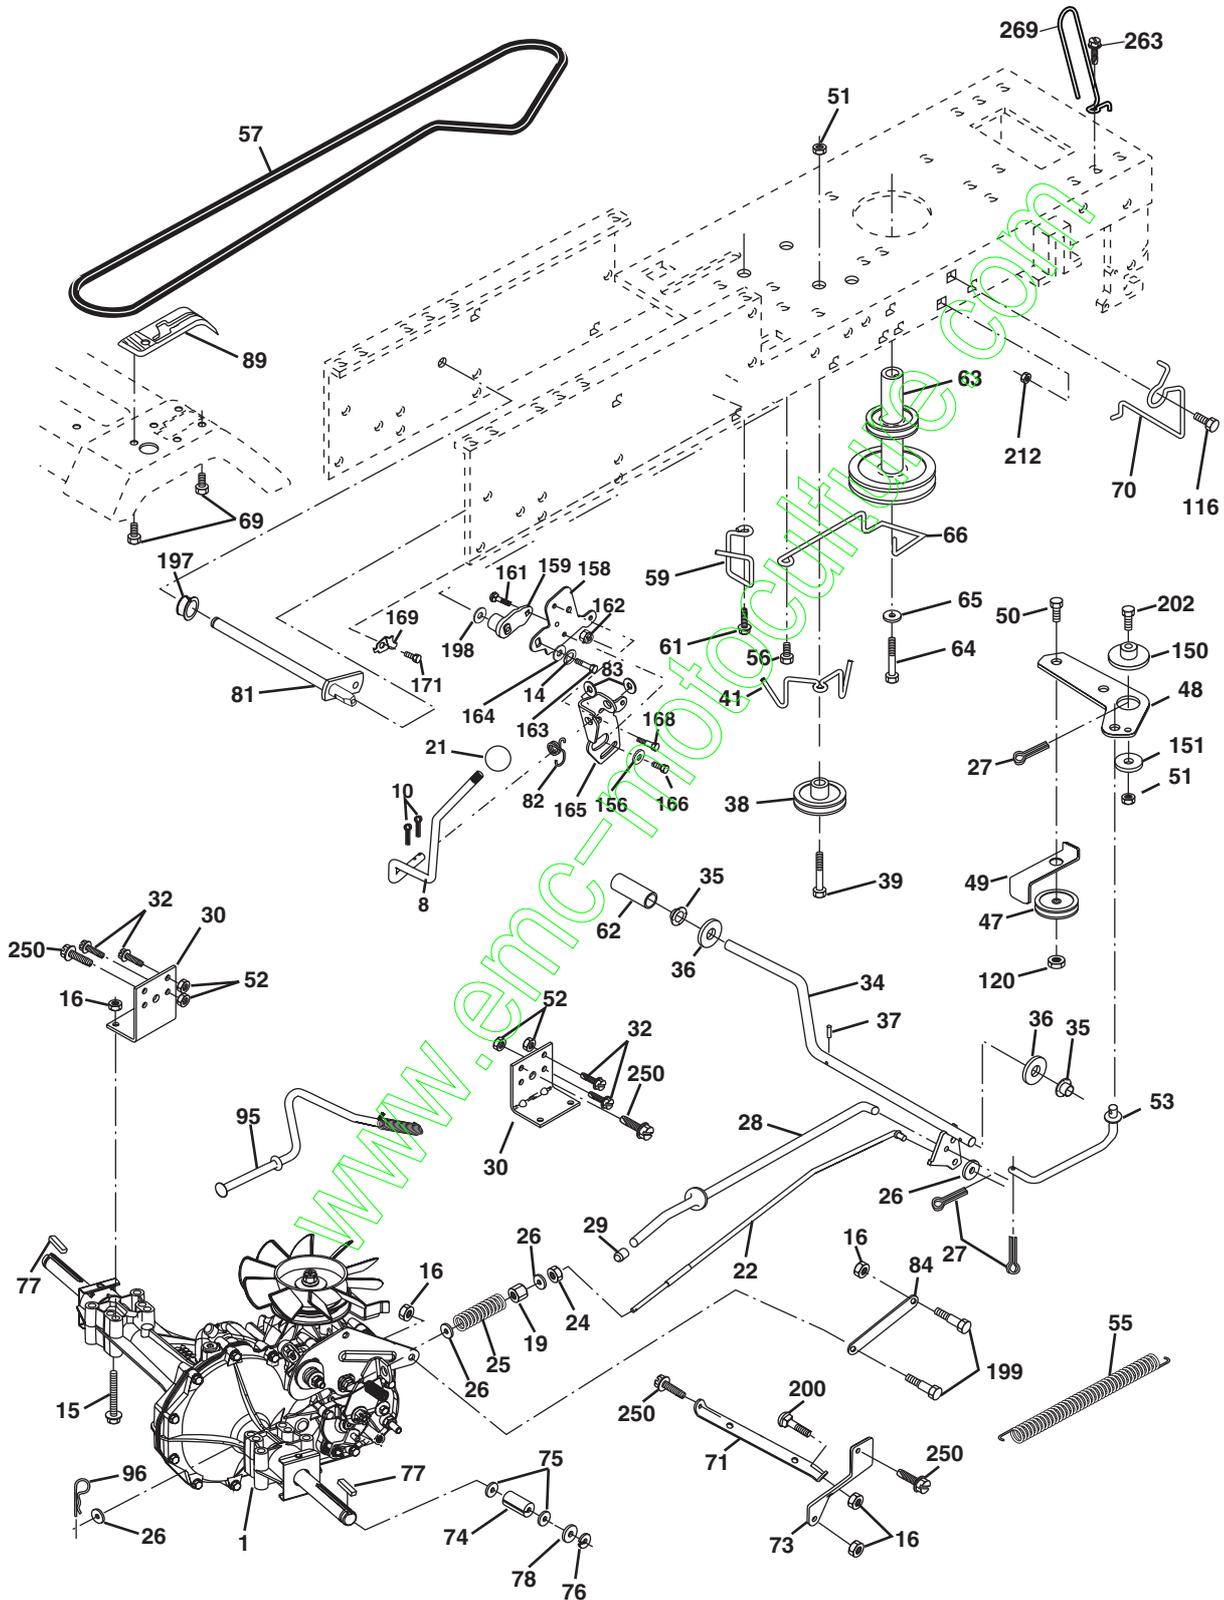

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F

ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Hydrostatique transmission	70	180218	Guide-courroie du moteur
8	165619	Numero de modele 314-0510	71	169183	Attache C.G.
10	76020416	Tige du Changement de Vitesse	73	169182	Attache C.D.
14	10040400	Goupille fendue 1/8 x 1 CAD	74	137057	Entretoise fendue
15	74490544	Rondelle Frein	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
16	73800500	Boulon H 5/16-18 Cat. 5	76	12000001	Bague en E
19	73800600	Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc	77	123583X	Cle
21	121274X	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
22	169498	Bouton de lux 1/2-13	81	165596	Ensemble de l'arbre
24	73350600	Tige de frein	82	123782X	Ressort de torsion
25	106888X	Écrou	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
26	19131316	Ressort de tige de frein	84	169594	Raccord Transmission
27	76020412	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga	89	169373X428	Console de changement de vitesse
28	175765	Tige de frein 1/8 x 3/4 CAD.	95	170201	Ensemble de la commande de dérivation hydrostatique
29	71673	Tige du frein de stationnement	96	4497H	Ressort de retenue 1" Zinc/Cad
30	169592	Chapeau du frein de stationnement	116	72140608	Boulon 3/8-16unc x 1
32	74760512	Support de montage de transmission	120	73900600	Écrou frein 3/8-16unc
34	175578	Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4	150	175456	Douille
35	120183X	Ensemble de l'arbre de pédale	151	19133210	Rondelle
36	19211616	Palier de nylon	156	166002	Rondelle 5/16ID x 1.125
37	1572H	Rondelle 121/32 x 1 x 16 Ga	158	165589	Support
38	179114	Goupille mécanidus	159	183900	Moyeu
39	74760648	Poulie de galet-tendeur plat	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Ja 5
41	175556	Boulon 3/8-16 x 3	162	73680400	Écrou auto-serrant 1/4-20
47	127783	Guide-courroie	163	74780416	Boulon H 1/4-20 Unc x 1Ja
48	154407	Poulie de galet-tendeur	164	19091010	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ga
49	123205X	Ensemble du levier coudé	165	165623	Pivot Lever
50	72110612	Guide-courroie à ressort	166	166880	Vis 5/16-18 x 5/78
51	73680600	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5	168	165492	Boulon à épaulement
52	73680500	Écrou 3/8-16 UNC	169	165581	Plaque
53	105710X	Écrou 5/16-18 UNC	171	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
55	105709X	Raccord d'embrayage	197	169613	Douille de Nylon à claquement
56	17060620	Ressort de rappel d'embrayage	198	169593	Rondelle
57	140294	Vis 3/8-16 x 1-1/4	199	169612	Boulon 5/16-18 Unc
59	169691	Courroie trapézoïdale d'entraînement	200	72140508	Boulon 5/16-18 x 1
61	17120614	Guide-courroie du châssis C.G.	202	72110614	Boulon 3/8-16 x 1-3/4
62	8883R	Vis 3/8-16 x .875	212	145212	Écrou frein
63	180219	Couverture de pédale	250	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
64	71170764	Poulie du moteur			
65	10040700	Boulon H			
66	154778	Rondelle Frein 7/16			
69	142432	Guide-courroie du moteur			
		Vis H 1/4-1/2			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F

ENSEMBLE DE DIRECTION

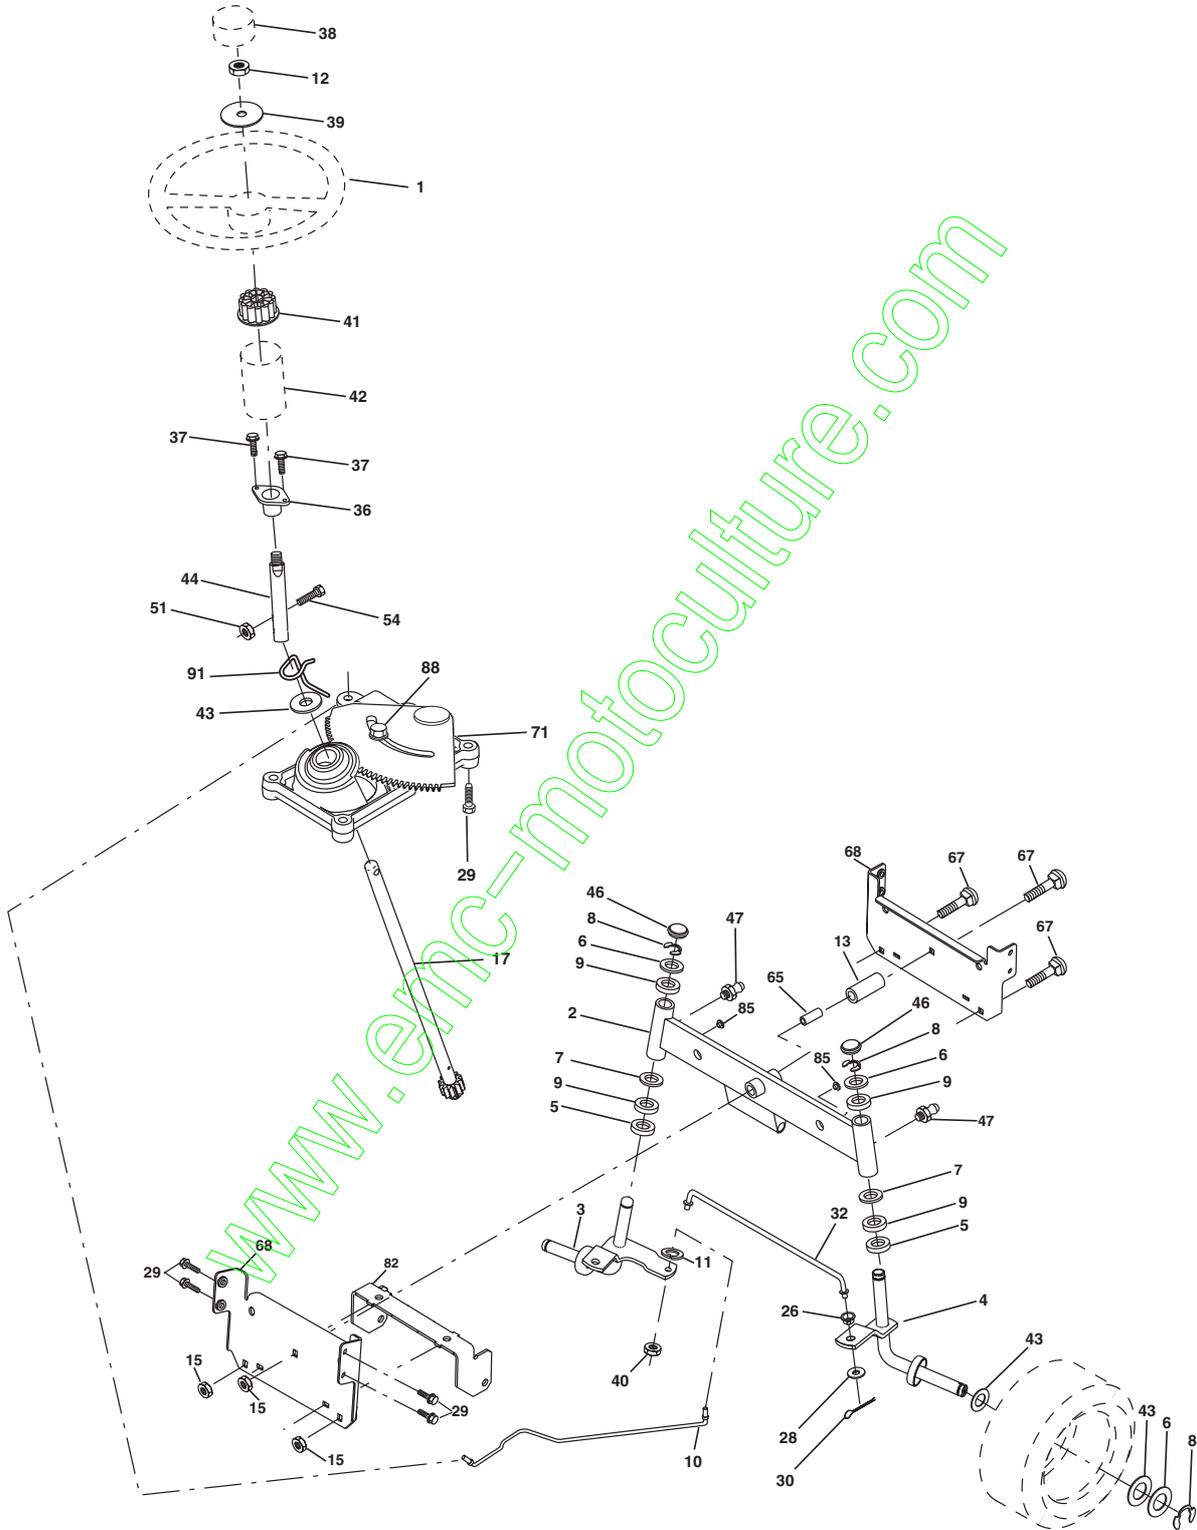

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F

ENSEMBLE DE DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140044X428	Volant de direction
2	175131	Ensemble de l'essieu
3	169840	Broche d'ensemble C.G.
4	169839	Broche d'ensemble C.D.
5	6266H	Palier de butée durci
6	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja
7	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja
8	12000029	Bague en ressort #t5304-75
9	3366R	Palier
10	175121	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein hélicoïdale 3/8-
12	73940800	Écrou
13	136518	Palier d'essieu
15	145212	Écrou frein
17	180641	Arbre d'ens. de direction
26	126847X	Douille
28	19131416	Rondelle
29	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Goupille fendue
32	130465	Tige d'assemblage
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis
38	140045X428	Insert du volant de direction
39	19183812	Rondelle 9/16 ID X 2-3/8 OD 12 Ja.
40	7810H	Contre-écrou H 3/8-24 Unf
41	100711L	Adaptateur de volant de direction
42	145054X428	Monchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	180640	Rallonge de direction
46	121232X	Chapeau de broche
47	183226	Graisneur
51	73540400	Écrou frein 1/4-28
54	71130420	Boulon H 1/4-28 UNF X 1-1/4 Cat. 8
65	160367	Axle d'essieu
67	72140618	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4
68	169827	Moise d'essieu
71	175146	Volant de direction
82	169835	Support
85	133835	Attache
88	175118	Boulon 7/16-20unc
91	175553	Attache

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F

MOTEUR

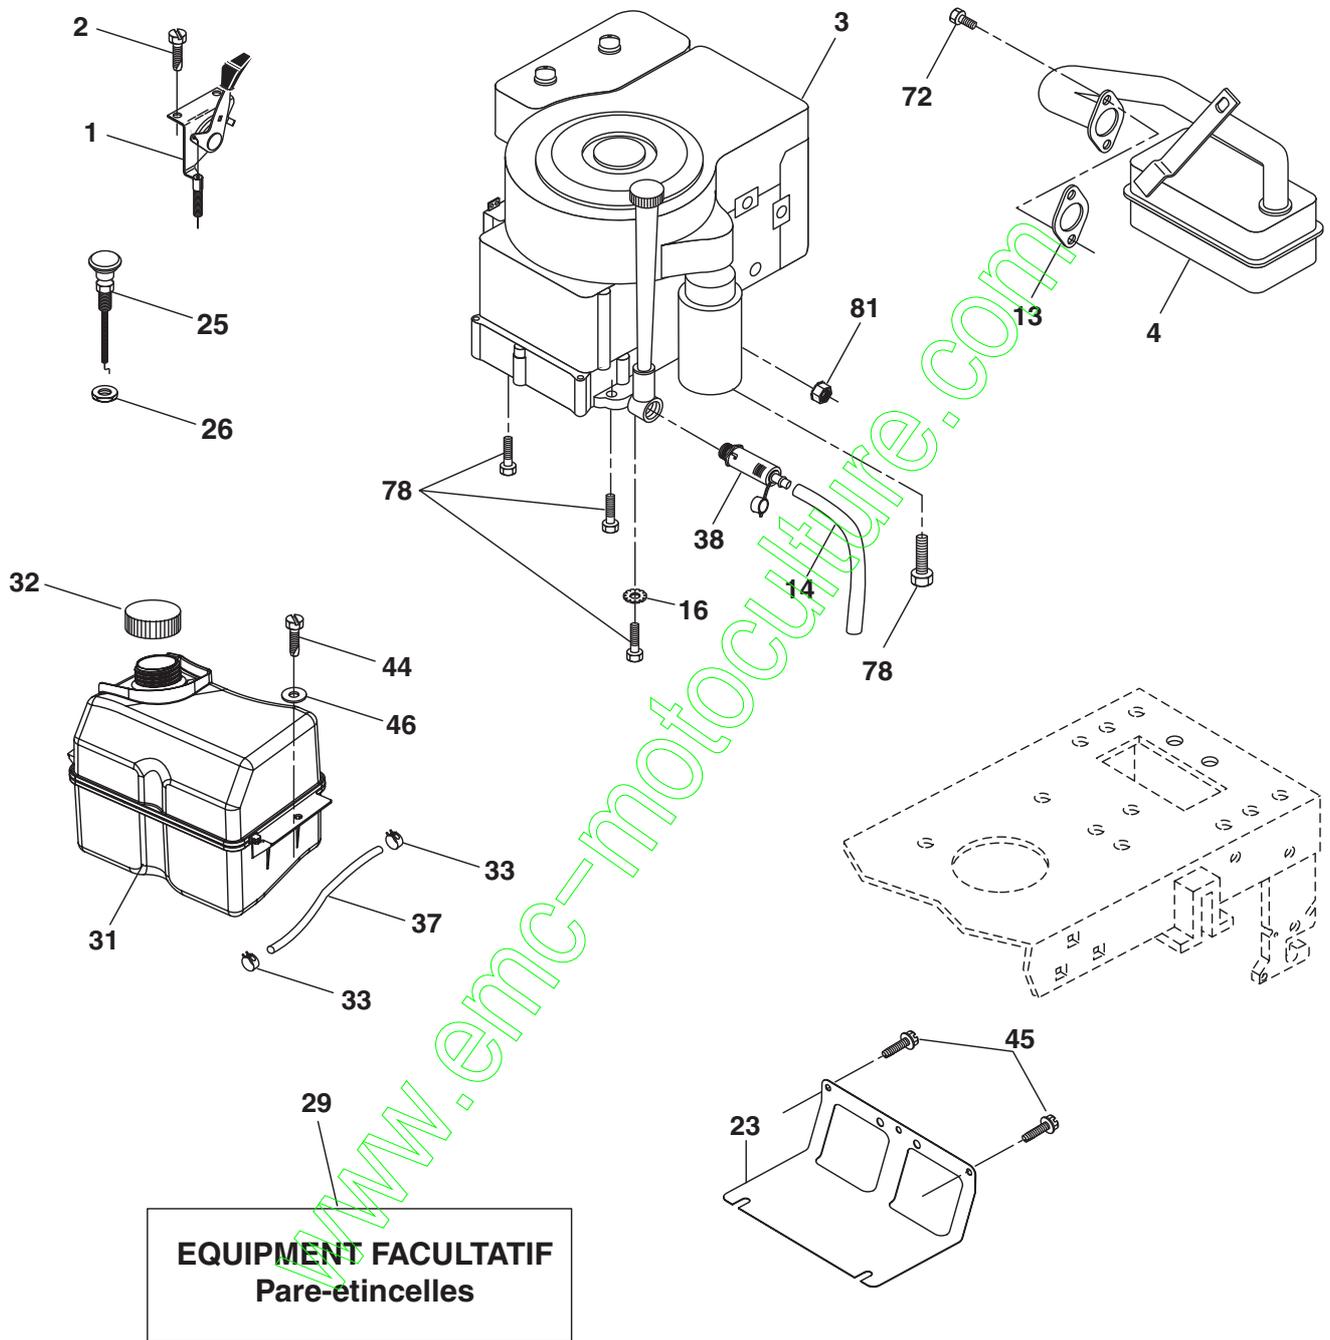

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz/de starter
2	17720408	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur, Modèle 282H07 Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur
4	137352	Silencieux d'échappement de B&S
13	165291	Garniture de moteur
14	148456	Tuyau de vidange d'huile
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
23	169837	Pare-chaleur
25	180945	Commande du starter
26	73920600	Écrou 3/8-24unf
29	137180	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	185534	Réservoir d'essence antérieur
32	140527	Ensemble du bouchon du réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	137040	Conduite d'essence
38	181654	Bouchon de vidange d'huile
44	17670412	Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis H 3/8-16 x 3/4
46	19091416	Rondelle 9/32 X 7/8 X 16 Ja
72	183906	Vis 5/16-18 x 1
78	17060620	Vis à filets laminés 3/8-16x1-1/4 TYTT
81	73510400	Écrou à collet 1/4-2

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE BM135H107F

ENSEMBLE DE SIÈGE

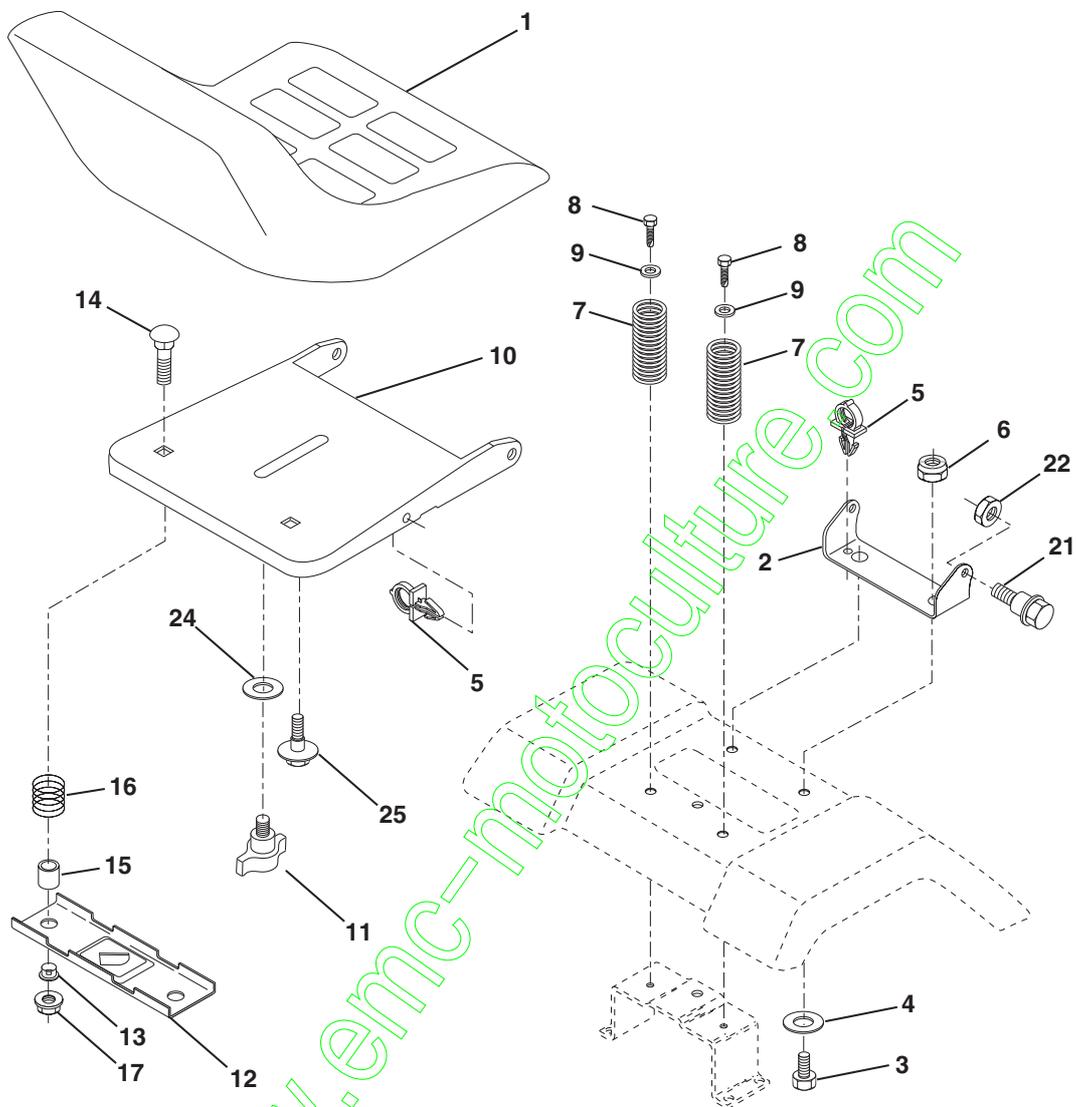

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127429X	Siège
2	140551	Support de pivot
3	71110616	Boulon H 3/8-16unc X 1
4	19131610	Rondelle 13/32 X 1 X 10 Ja
5	145006	Rondelle frein
6	73800600	Ecrou frein à insert 3/8-16 Unc
7	124181X	Ressort de compression
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Rondelle 13/32 X 1 X 14 Ja
10	182493	Bac de siège
11	166369	Bouton du siège
12	121246X	Support de montage d'interrupteur


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	121248X	Douille de bouton-pression
14	72050412	Boulon 1/4-20x1-1/2
15	121249X	Entretoise fendue
16	123740X	Ressort de compression
17	123976X	Ecrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
22	73800500	Ecrou auto-serrant 5/16-18
24	19171912	Rondelle 17/32 X 1-3/16 X 12 Ja
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 X 62

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F

DÉCALCOMANIES

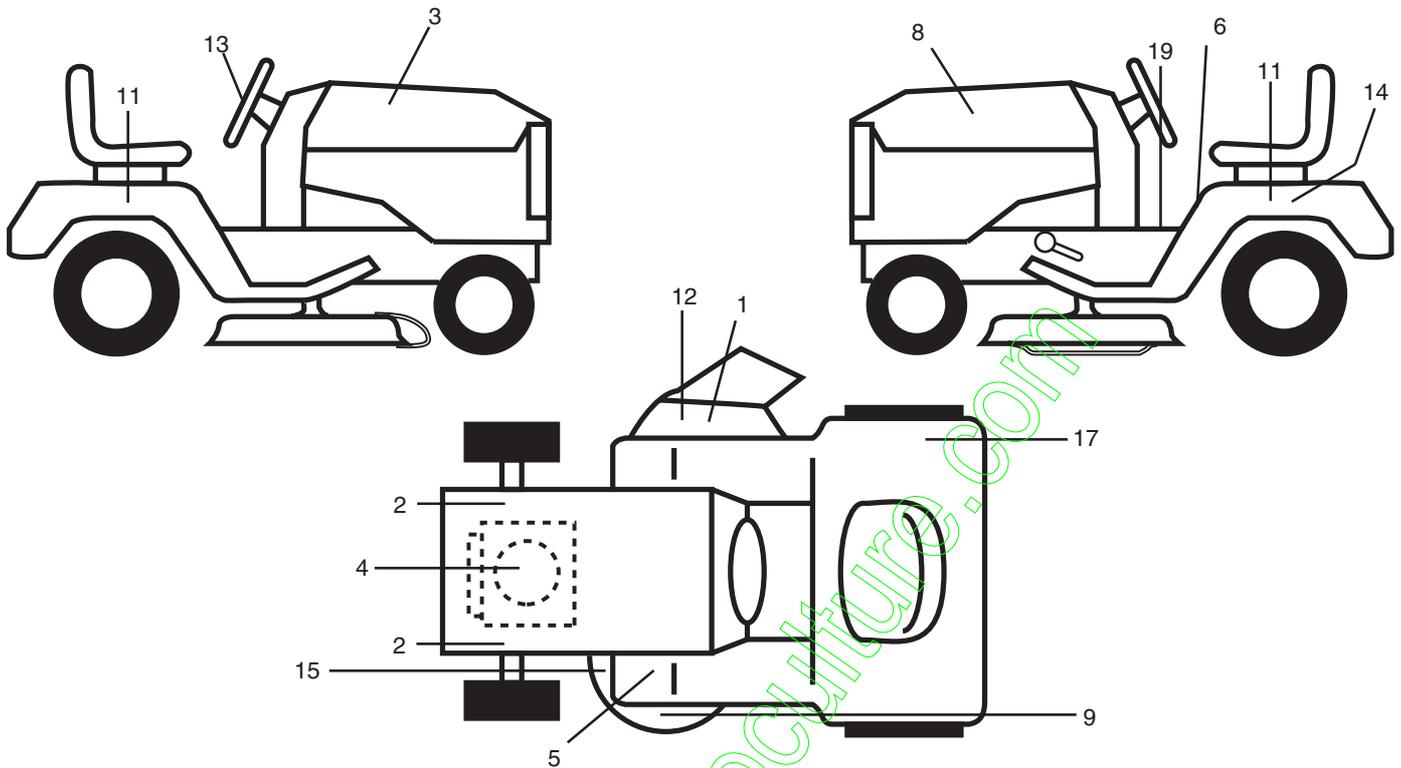

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	182166	Décalcomanie avec le symbole du doigt	15	160396	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
2	159736	Décalcomanie du châssis	17	180432	Décalcomanie 100 DB/CE
3	186342	Décalcomanie du capot C.D.	19	140837	Décalcomanie du frein de stationnement
4	184844	Décalcomanie du moteur	--	138311	Décalcomanie du réglage de hauteur de la poignée de levage (poignée de levage)
5	159737	Décalcomanie du frein/embrayage	--	169210	Décalcomanie de la barre d'attelage
6	145498	Décalcomanie de lire le Manuel du Propriétaire	--	179769X428	Coussin du repose-pied C.D.
8	186343	Décalcomanie du capot C.G.	--	179768X428	Coussin du repose-pied C.G.
9	134999	Décalcomanie du carter d'environ	--	185236	Manuel de l'Opérateur (Euro)
11	186337	Décalcomanie de l'aile	--	186373	Manuel de l'Opérateur (Portuguese)
12	179128	Décalcomanie du tondeuse "B"	--	186374	Manuel de l'Opérateur (Polish)
13	186344	Décalcomanie de l'insert du volant de direction	--	185390	Manuel des Pièces de Rechange
14	145005	Décalcomanie de la batterie			

ROUES ET PNEUS

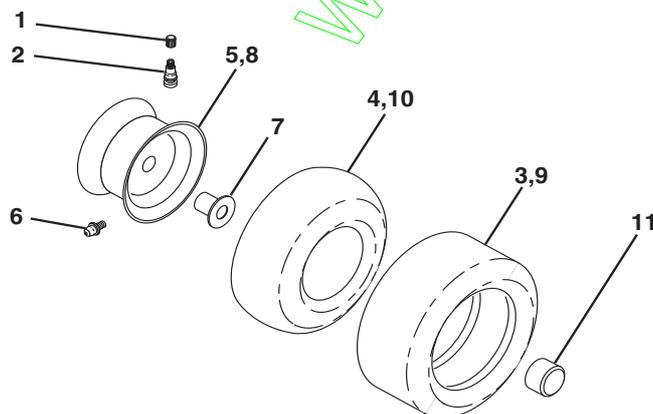


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve de pneu
2	65139	Tubulure de valve
3	106222X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X417	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X417	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	122082X	Pneu arrière
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Capuchon de l'essieu
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L {10 oz})

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE BM135H107F

TONDEUSE

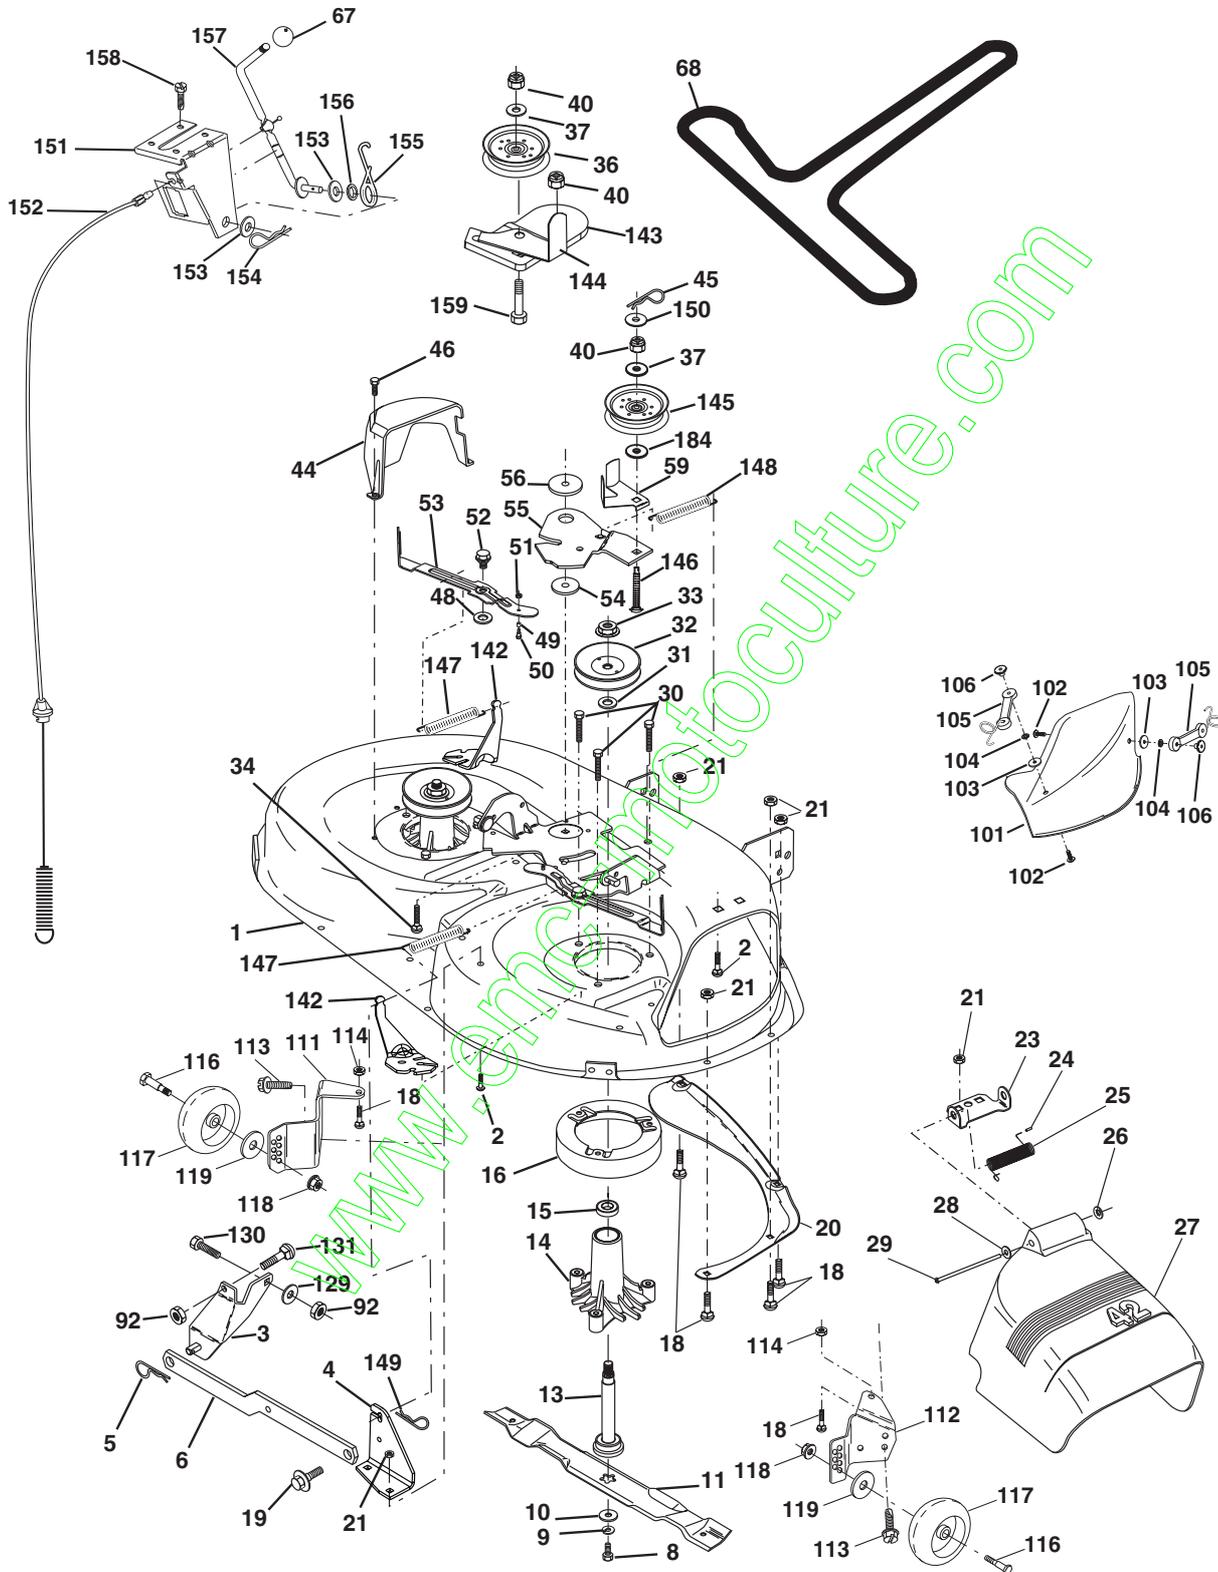

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F

TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	186501	Ensemble de carter de tondeuse 42"	52	139888	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
2	72140506	Boulon	53	131845	Coussin de l'ensemble du levier de frein
3	138017	Ensemble du support de barre de non mouv 42	54	178515	Rondelle durcie
4	165460	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter	55	155046	Bras de galet-tendeur
5	4939M	Ressort de retenue	56	122052	Entretoise de retenue
6	178024	Bras de suspension arrière	59	173442	Protecteur du galet-tendeur TUV
8	850857	Boulon 3/8-24x1 25 Cat 8	67	149846	Boulon
9	10030600	Rondelle frein	68	180215	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
10	140296	Rondelle durcie (Les lames suivantes sont disponibles)	101	136420	Plaque de broyeuse
11	134149	Lame déchiqueteuse standard 42"/107 cm (pour les tondeuses déchiqueteuse seulement)	102	71081010	Vis
--	139775	Lame déchiqueteuse de qualité supérieure 42"/107 cm (pour une meilleure résistance à l'usure lors du déchiquetage)	103	19061216	Rondelle plate
--	138971	Lame de portance élevée 42"/107 cm (pour mettre en sac ou déverser)	104	10071000	Rondelle frein
13	137645	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé	105	160793	Ensemble du loquet
14	128774	Boîtier du mandrin éventé	106	2029J	Axe du loquet
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	111	179292X615	Console du support de roue C.G.
16	174493	Dispositif du courant à air de tondeuse éventé	112	179293X615	Console du support de roue C.D.
18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	113	17060510	Vis 3/8-16 x .625
19	132827	Boulon à épaulement	114	73510500	Écrou à taquets 5/16-18 Unc
20	159770	Chicane	116	4898H	Boulon à épaulement
21	73680500	Écrou	117	165746	Support de roue
22	134753	Support de raidisseur	118	73930600	Écrou frein central
24	105304X	Capuchon de manchon	119	19121414	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
25	123713X	Ressort de torsion de déflecteur	142	165890	Ressort
26	110452X	Rondelle frein	143	157109	Support 42"
27	130968X428	Déflecteur de décharge	144	173441	Guide-courroie
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja	145	173437	Poulie du galet-tendeur
29	131491	Tige à charnière	146	173443	Galet-tendeur
30	173984	Vis à filets laminés H	147	179748	Ressort de traction
31	129963	Rondelle d'entretoisement de tondeuse éventé	148	169022	Ressort de retenue
32	153535	Poulie de mandrin	149	165898	Ressort de retenue
33	178342	Écrou frein	150	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	72110614	Boulon	151	169670	Support du câble d'embrayage
36	173438	Poulie de galet-tendeur plat	152	181555	Câble d'embrayage
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja	153	169674	Rondelle 3/8
40	73680600	Écrou	154	169675	Ressort de retenue
44	140088	Protecteur de mandrin C.G.	155	169671	Ressort de retenue du levier du câble d'embrayage
45	4497H	Arrêteur	156	169672	Entretoise du câble d'embrayage
46	137729	Vis à filets laminés 1/4-20x5/8 T	157	169669	Tige du câble d'embrayage
48	133944	Rondelle durcie	158	17720408	Vis H 1/4-20 x 5/8
49	174284	Rouleau de l'ensemble du contre-came	159	72140614	Boulon 3/8-16 UNC x 1-3/4
50	131340	Boulon à épaulement n°10-24 Cat. 5	184	19131410	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ja.
51	69180	Écrou frein	--	130794	Ensemble du mandrin (Il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
			--	180917	Carter de tondeuse, complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F

ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

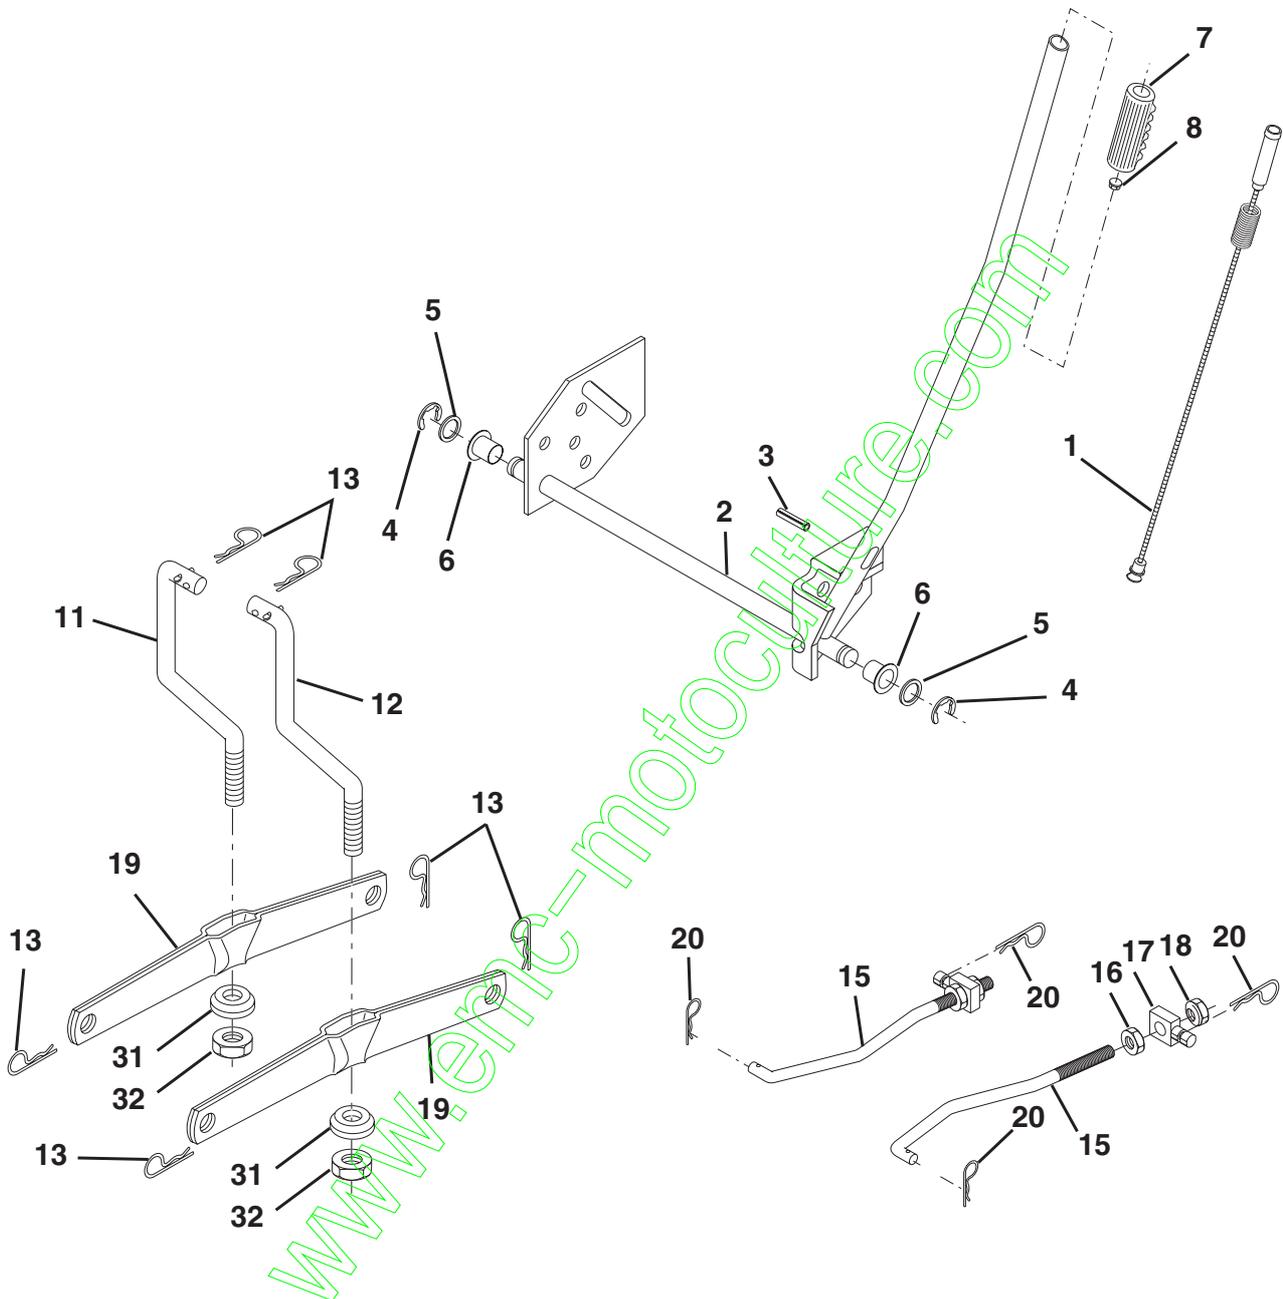

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM135H107F ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159460	Ensemble du fil intérieur du levier de levage
2	159471	Ensemble de l'arbre de levage
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	120183X	Palier en Nylon
7	109413X	Poignée cannelée du levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	175689	Tourillon
18	73800800	Ecrou frein avec rondelle 1/2-12 Unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	163552	Ressort de retenue
31	169865	Paillet de levier de levage
32	73540600	Ecrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché.
Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concession-

Service Consommateurs
B. P 443
91164 Longjumeau Cedex

naire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975

BESTGREEN