


PIÈCES DE RECHANGE DU TRACTEUR

Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040

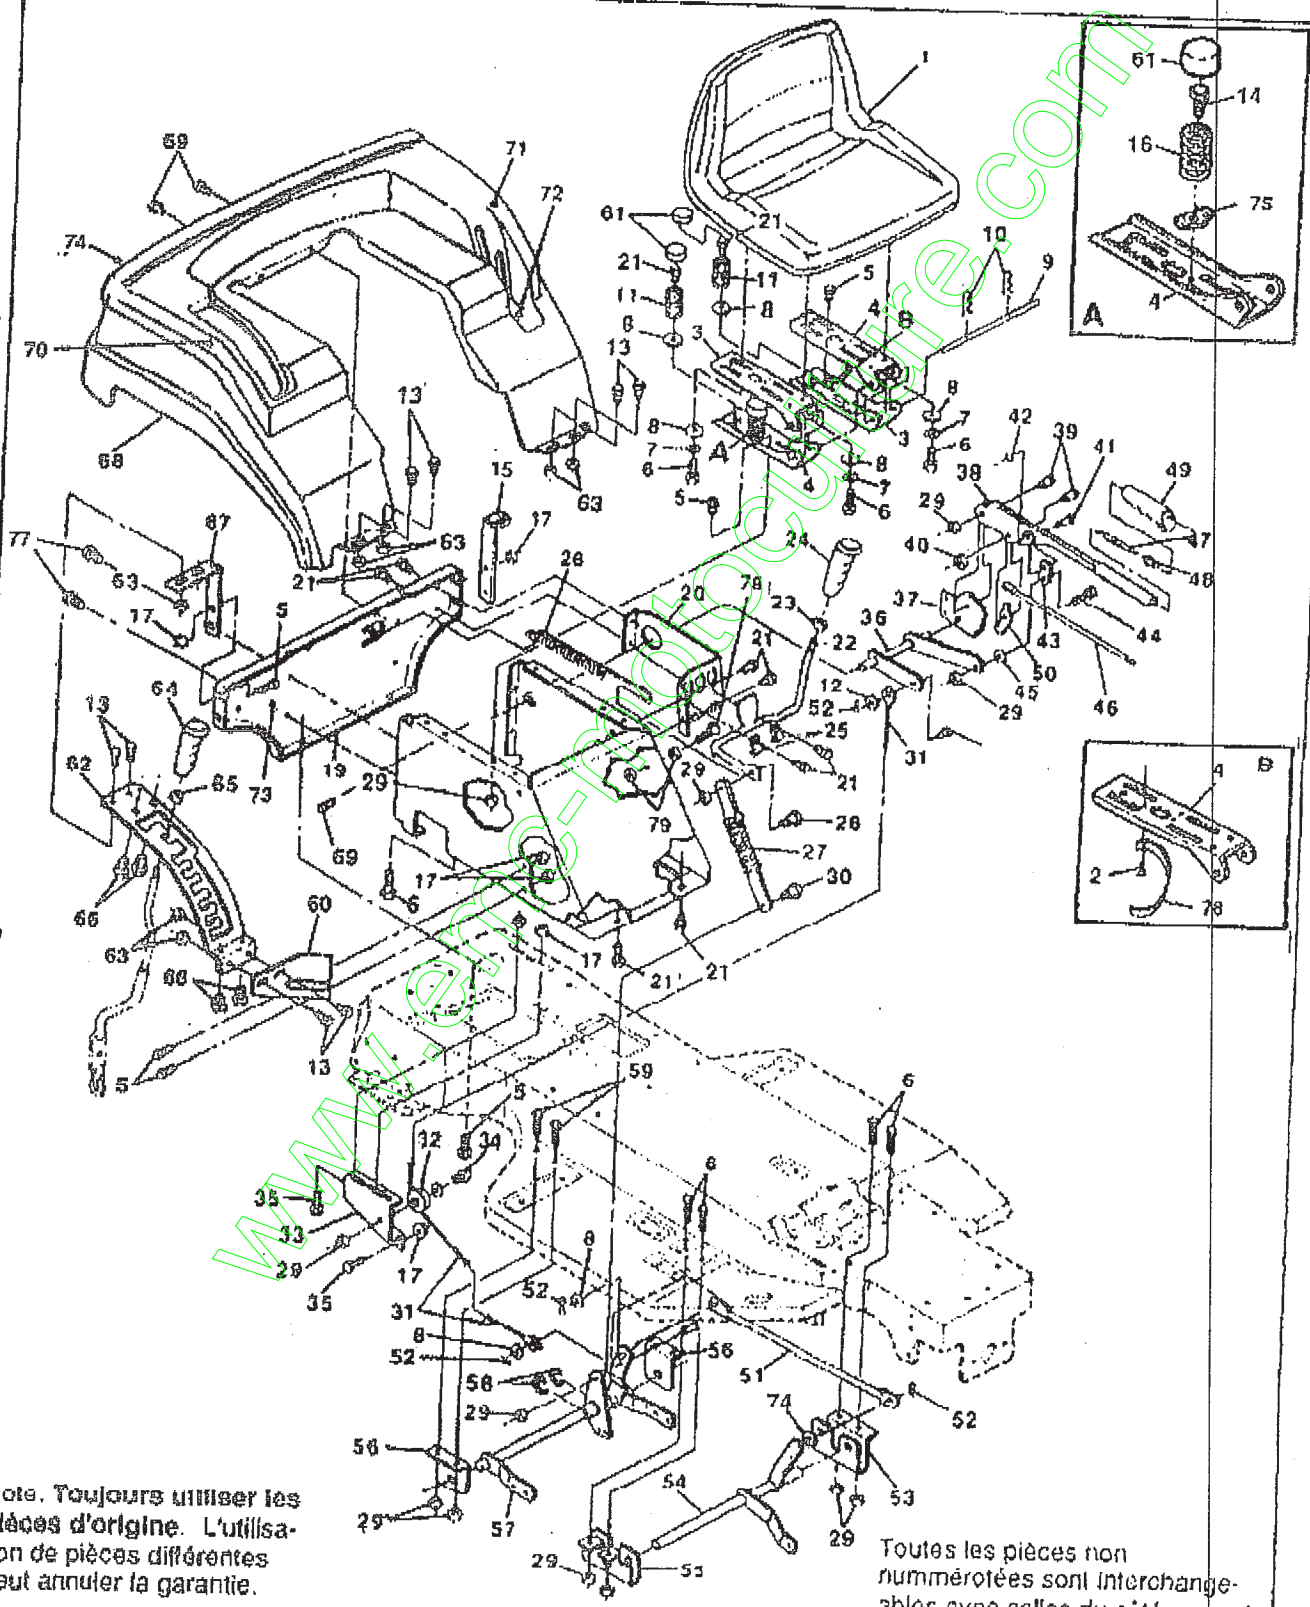

Note. Toujours utiliser les pièces d'origine. L'utilisation de pièces différentes peut annuler la garantie.

Toutes les pièces non numérotées sont interchangeables avec celles du côté opposé.


PIÈCES DE RECHANGE DU TRACTEUR

Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040

No. Clé	Place No.	Description	No. Clé	Place No.	Description
1	310834	Siège	45	45602	Rondelle
2	46763	Rivet, Pop	46	58330	tige de manoeuvre, levier du réglage de hauteur
3	305991	Glissière, siège côté gauche	47	58326	Ressort, levier du réglage de hauteur
4	304480	Glissière, siège côté droit	48	58325	Bouton, levier du réglage de hauteur
5	56030	Vis, tête hex, large rebord, 5/16-18 x 3/4 pouce	49	304790	Polignée, levée
6	122007	Vis, tête hex, 5/16-18 x 3/4 pouce	50	301239	Assemblage du cliquet d'arrêt
7	120838	Rondelle, blocage 5/16 pouce	51	302380	Barre de liaison
8	120393	Rondelle plate 11/32	52	121222	Axe de chape
9	304481	Tige, support du siège	53	308339	Support, crochet de suspension avant côté gauche
10	121223	Goupille, 3/32 x 3/4 pouce	54	308345	Assemblage, arbre de levée avant
11	305520	Ressort du siège	55	308340	Support, crochet de suspension avant côté droit
12	120392	Rondelle plate, 1/4 pouce	56	308343	Support, crochet de suspension
13	180018	Vis, tête hex 1/4-20 x 5/8 pouce	57	308342	Assemblage, arbre de levée arrière
14	995346	Vis, tête hex, 1/4-20 x 1/2 pouce	58	36625	Bague en "E"
15	305379	Support de l'aile côté gauche	59	120228	Vis, tête hex, 5/16-18 x 5/8 pouce
16	58278	Ressort du siège	60	305381	Support, plaque du levier de changement de vitesse
17	55273	Écrou, hex, large embase, d'arrêt, filetage 5/16-18	61	56907	Couvercle, ressort
18	304475	Support du siège	62	306294	Secteur denté
19	304476	Support, aile & siège	63	51335	Écrou hex, blocage, large rebord, filetage 1/4-20
20	302208	Montant support d'enclenchement	64	304728	Polignée
21	35497	Vis, tap, tête hex, 5/16-18 x 1/2 pouce	65	120377	Écrou hex filetage 3/8 - 16
22	306391	Ensemble, tige d'enclenchement	66	300302	Vis, no. 10 x 1/2 pouce
23	1500	Contre-écrou, filetage 1/2-13	67	305380	Support de l'aile côté droit
24	304729	Polignée, levée	68	306514	Aile
25	302197	Pince	69	995338	Vis, tête hex, tap, 1/4 - 20 x 5/8 pouce
26	305306	Ressort, tension	70	307817	Décalque, changement de vitesses, vitesses
27	304448	Assemblage, ressort	71	307818	Décalque, changement de vitesse, vitesses
28	305989	Boulon d'embase, 7/16 pouce	72	309574	Décalque, coupe de la lame/levée du tablier
29	1498	Contre-écrou, hex, filetage 5/16-18	73	300638	Décalque, LWA 100DB
30	20507	Boulon d'embase, filetage 5/16-18	74	307790	Décalque, BERNARD, aile arrière
31	303227	Cable, levée du tablier	75	1341	Collier de serrage, ressort du siège
32	48306	Poulie	76	305518	Ressort, Activateur de contacteur
33	303230	Assemblage, montant de poulie	77	50634	Vis, Tap 1/4-20 x 1/2 pouce
34	305522	Boulon d'embase, filetage 5/16-18	78	122188	Vis, hex, 3/8-16 x 2-1/4 pouce
35	126211	Boulon de carrosserie, 5/16-18 x 5/8 pouce	79	271190	Ecrou, hex, keps 3/8-16
36	302205	Assemblage, arbre supérieur	80	304879	Axe de chape
37	302383	Secteur denté	81	39522	Axe de chape
38	9143	Levier de levée	82	310454	Manuel d'utilisateur, en français (non illustré)
39	300171	Boulon d'embase, filetage 5/16-18	83	310455	Manuel de pièces de rechange, en français (non illustré)
40	44108	Écrou, hex, large embase, filetage 5/16-18			
41	300310	Axe de chape			
42	300311	Bague en "E"			
43	302357	Pièce de liaison			
44	36149	Boulon d'embase, filetage 5/16-18			

PIÈCES DE RÉCHARGE DU TRACTEUR

Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040

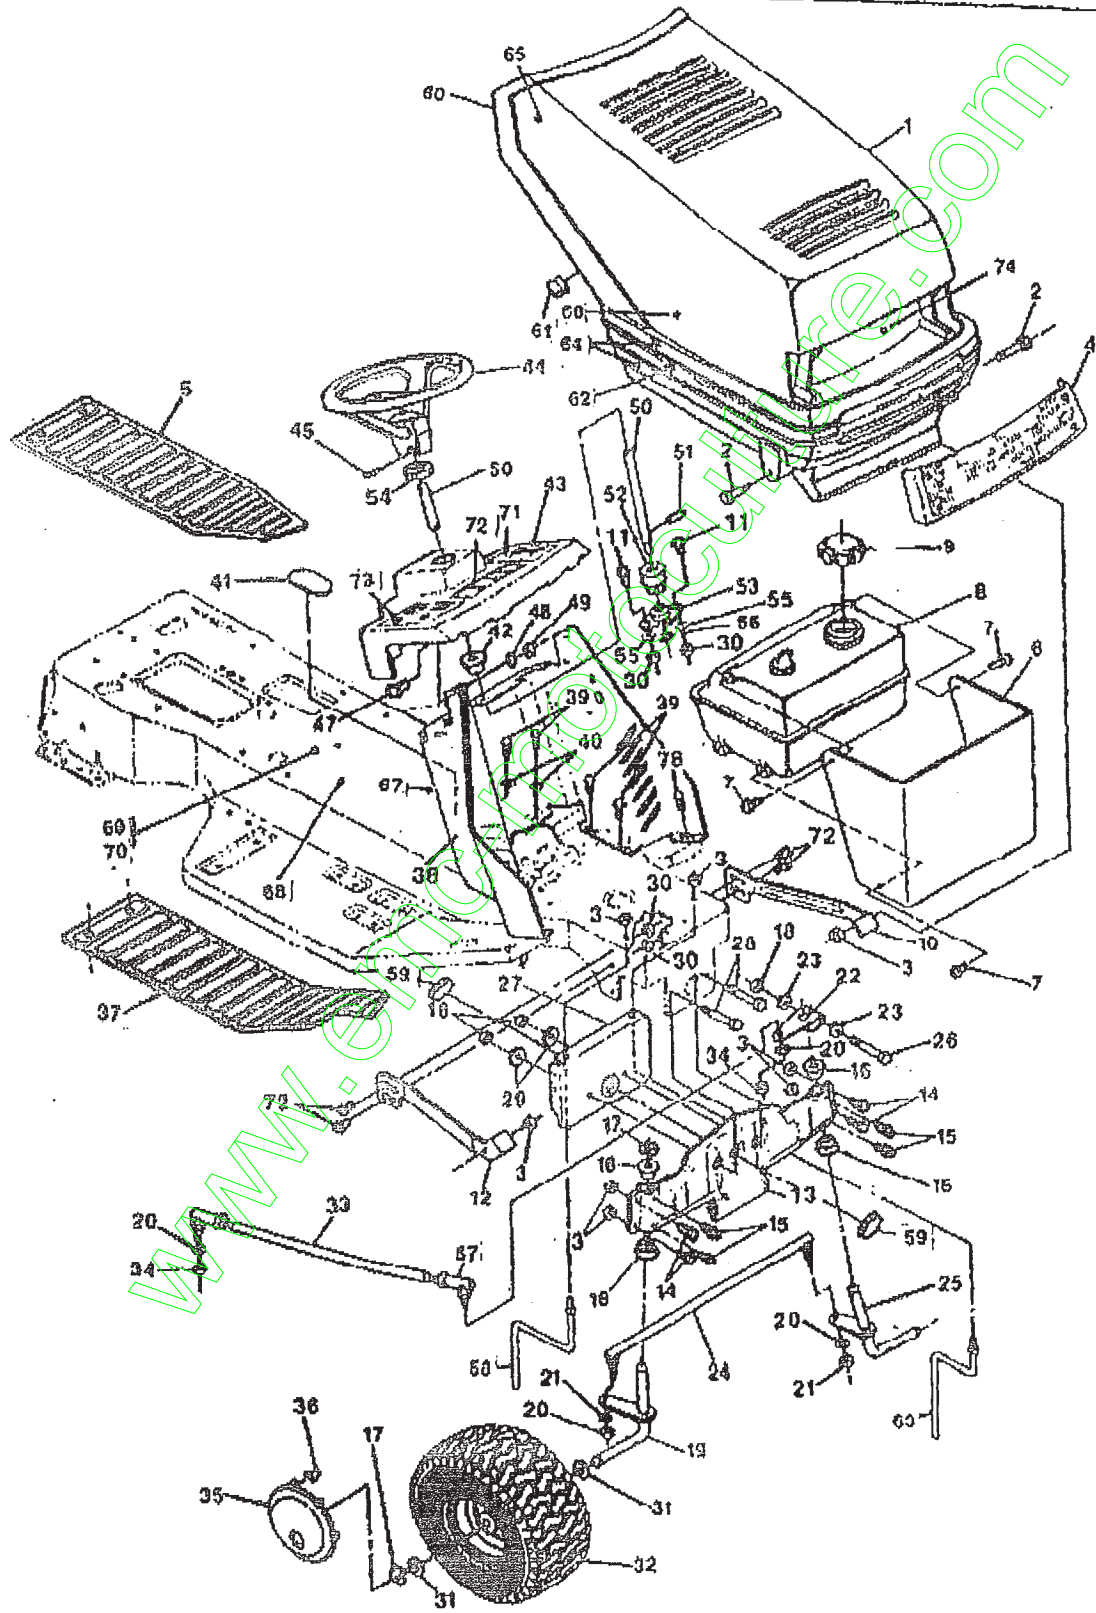


PIÈCES DE RECHANGE DU TRACTEUR**Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040**

No. Clé	Pièce No.	Description	No. Clé	Pièce No.	Description
1	306505	Capot	35	306659	Enjoliveur, avant
2	25086	Boulon d'embase, filetage 5/16-18	36	306669	Pince, enjoliveur
3	1488	Écrou, hex, blocage central, filetage 5/16-18	37	305722	Assemblage, tampon amortisseur pied droit
4	304079	Verre de phare	38	304702	Tableau de bord, court
5	305721	Assemblage, tampon amortisseur pied gauche	39	45263	Vis, tap, 5/16-18 x 3/8 pouce
6	307437	Écran protecteur de chaleur	40	120638	Rondelle de blocage, fendue, 5/16 pouce
7	300303	Vis, tête hex, plastite 1/4 x 3/4 pouce	41	306527	Couvercle
8	305820	Réservoir, essence 1.5 gal. avec réserve	42	303228	Vague, pilotage supérieur
9	12501	Bouchon d'essence	43	307453	Tableau de bord supérieur
10	304379	Montant support du capot gauche	44	303132	Volant
11	56030	Vis, tête hex, large embase, 5/16-18 x 3/4 pouce	45	458378	Axe, 1/4 x 2 pouce
12	304378	Montant support du capot droit	46	305950	Vis, tap, 1/4-20 x 1/2 pouce
13	306335	Essieu avant	47	120854	Boulon de carrosserie, 1/4-20 x 5/8 pouce
14	120228	Vis, tête hex, 5/16-18 x 5/8 pouce	48	120392	Rondelle plate, 9/32 pouce
15	706	Graisse Zerk	49	1502	Contre-écrou, blocage central, hex, filetage 1/4-20
16	302303	Roulement	50	302307	Arbre de direction
17	36625	Bague en "E"	51	302524	Goujon
18	1499	Contre-écrou, hex, blocage central, filetage 3/8-16	52	302314	Pignon, conduite
19	305340	Arbre, droit	53	302498	Paillet à brides
20	120382	Rondelle de blocage, fendue, 3/8 pouce	54	301413	Pièce d'épaisseur, arbre de direction
21	120369	Écrou hex, filetage 3/8-24	55	2968	Rondelle plate, 1/2 pouce
22	302306	Bras de direction, supérieur	56	20864	Bague en "E"
23	996416	Rondelle, plate, 25/64 pouce	57	57158	Joint rotule
24	300328	Assemblage barre de liaison	58	300634	Glissière, de courroie
25	305339	Arbre, gauche	59	307112	Bouchon, Essieu Avant
26	180134	Vis, tête hex, 3/8-16 x 2-1/2 pouce	60	12675	Rebord, Capot
27	306103	Montant support, essieu avant	61	306822	Clip, Rebord du capot
28	122207	Vis, tête hex, 3/8-16 x 3 pouce	62	307776	Décalque, capot bande
29	2483	Rondelle élastique	63	300440	Glissière de courroie
30	55273	Écrou, hex, large rebord de blocage, filetage 5/16-18	64	308336	Décalque, capot bande
31	642	Rondelle plate, 3/4 pouce	65	308426	Décalque, 4WS BERNARD
32	305360	Assemblage roue et pneu avant Inclus: 301140 Pneu 312353 Roue 24167 Tige de valve 12467 Roulement	66	310850	Décalque, capot BERNARD
33	302907	Barre de direction	67	307820	Décalque, frein de stationnement
34	124925	Écrou, hex, indosserable, filetage 3/8-24	68	69525	Décalque, instructions d'utilisation
			69	305770	Décalque, Triangle, Attention
			70	306582	Décalque, avertissement
			71	311010	Décalque, tableau de bord gauche
			72	310894	Décalque, tableau de bord central
			73	311009	Décalque, tableau de bord droit
			74	308200	Décalque, réflecteur

PIÈCES DE RECHANGE DU TRACTEUR

Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040

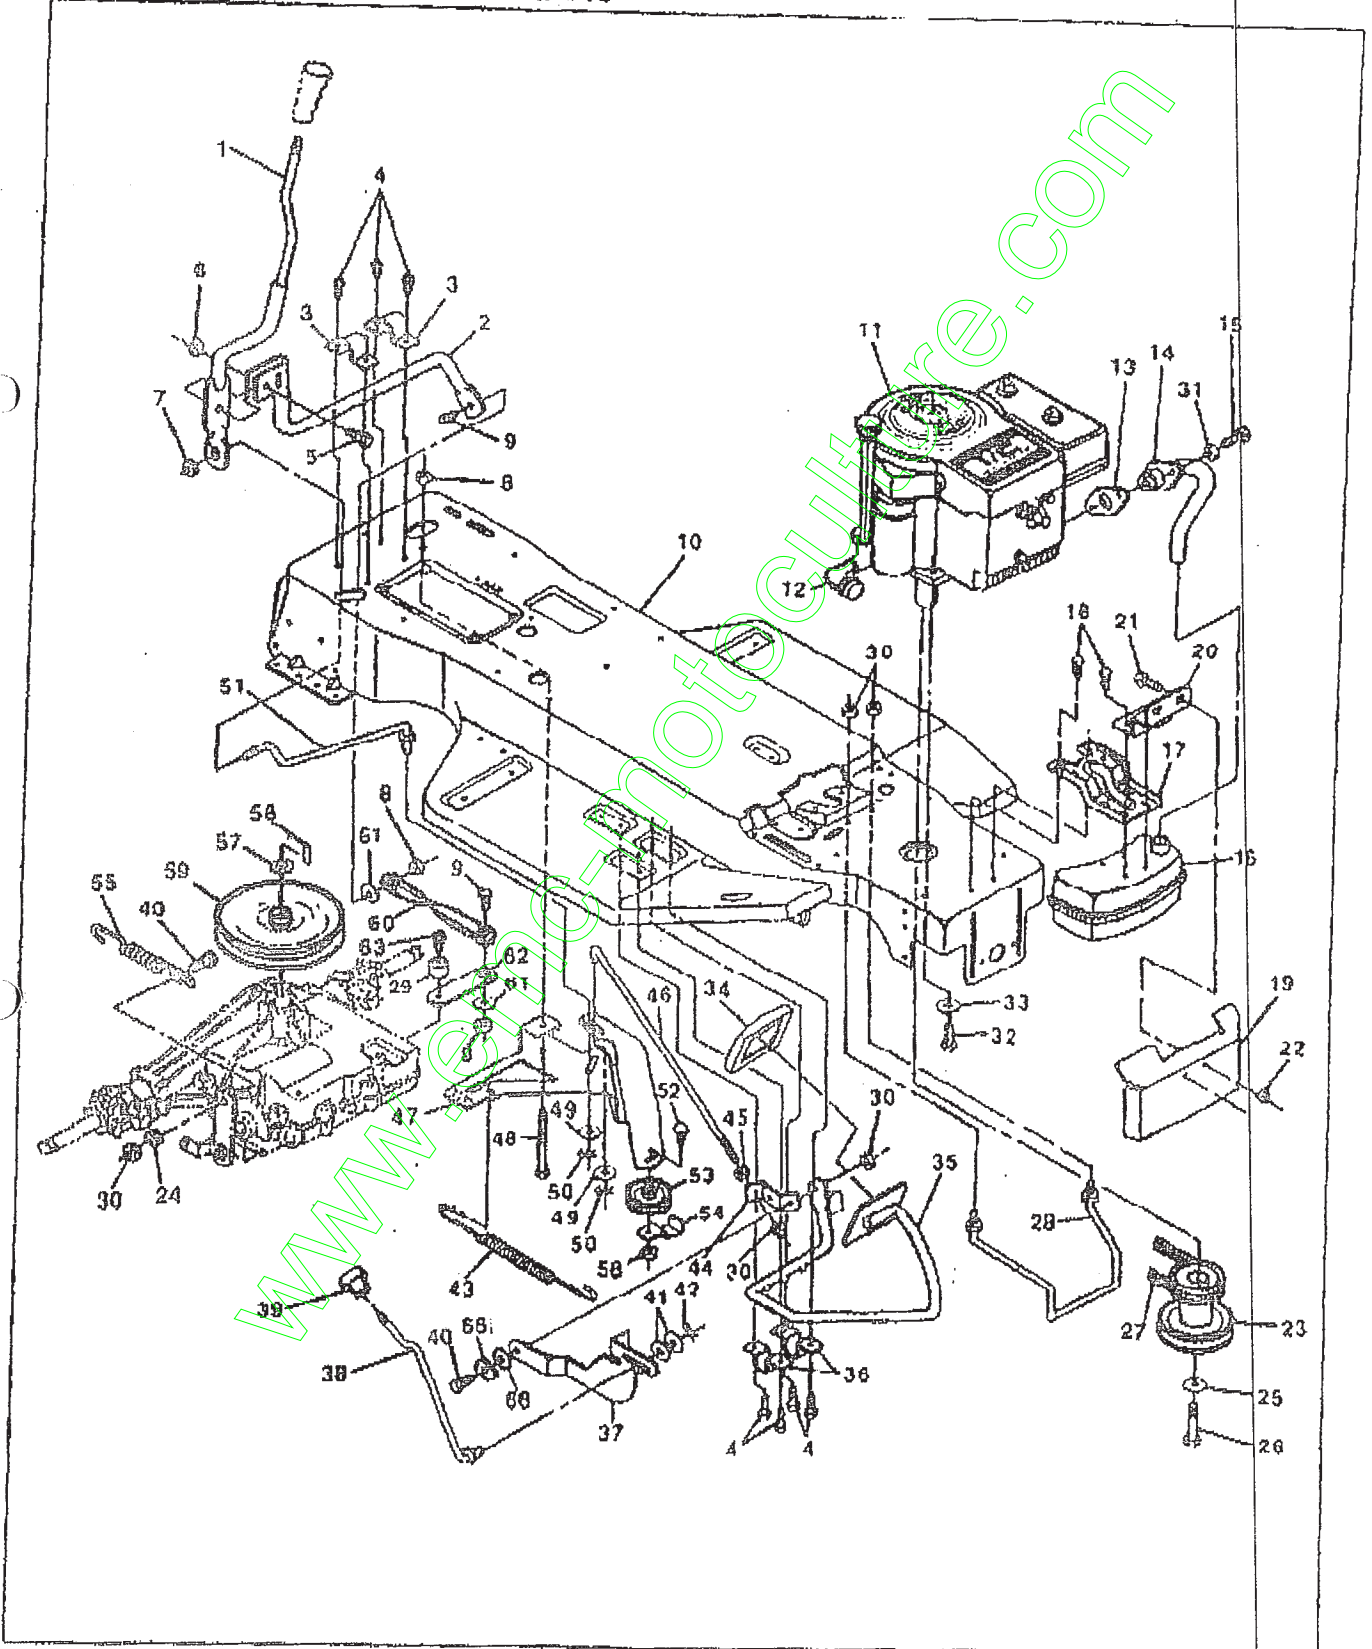


PIÈCES DE RECHANGE DU TRACTEUR

Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040

No. Clé	Pièce No.	Description	No. Clé	Pièce No.	Description
1	304406	Assemblage tube, pivot du levier de vitesse	32	50947	Vis, tête hex, tapille, 3/8-16 x 1-1/4 pouce
2	304024	Assemblage tube, levier de vitesse	33	138489	Rondelle, 3/8 pouce
3	302538	Pinco, levier de vitesse	34	304490	Tampon moulé "embrayage/frein"
4	35497	Vis, tête hex, tap, 5/16-18 x 1/2 pouce	35	308842	Assemblage, bras embrayage/frein
5	304086	Boulon d'embase	36	302337	Support, bras embrayage/frein
6	1502	Contre-écrou, hex, 1/4-20 filetage	37	304208	Levier, frein de stationnement
7	71046	Écrou, nylon, hex, blocage filetage 3/8-16	38	304217	Tige, frein de stationnement
8	1499	Contre-écrou, hex, blocage central, filetage, 3/8-16	39	304367	Poignée, frein de stationnement
9	122145	Vis, 3/8-16 x 1-1/4 pouce	40	25086	Boulon d'embase, filetage 5/16-18
10	306526	Châssis principal	41	120305	Rondelle, 9/16 pouce
11		Moteur 12 cv B&S	42	121223	Goupille
12	111316	Coude, 90 degrés, 3/8 pouce	43	35410	Ressort, retour embrayage
13	46708	Joint, silencieux	44	304125	Support, tige du frein
14	305279	Tube du silencieux	45	271184	Écrou hex, keps, filetage 5/16-18
15	180077	Vis, tête hex, 5/16-18 x 3/4 pouce	46	304212	Tige, embrayage
16	305278	Silencieux	47	304049	Bras de renvoi
17	306577	Support du silencieux	48	51189	Boulon d'embase, filetage 3/8-16
18	995346	Vis, tête hex, tap 1/4-20 x 1/2 pouce	49	274517	Rondelle plate, 13/32 pouce
19	308122	Écran protecteur de chaleur	50	36368	Goupille fendue
20	303096	Montant support	51	304083	Arbre de vitesse
21	126211	Boulon de carrosserie, 5/16-18 x 5/8 pouce	52	57325	Boulon de carrosserie, 3/8-16 x 2 pouce
22	55273	Écrou, hex, large rebord de blocage, filetage 5/16-18	53	40223	Poulie de pression
23	306590	Assemblage de la poulie, moteur	54	304105	Retenue de courroie
24	56431	Rondelle	55	304130	Ressort, frein
25	120383	Rondelle de blocage, fendue 7/8 pouce	56	45171	Écrou, colerette
26	428644	Vis, tête hex, 7/16-20 x 5 pouces	57	22053	Bague d'arrêt
27	303241	Courroie trapézoïdale, 90 pouces	58	3021	Clé, Woodruff #606
28	310162	Glissière de courroie côté	59	303109	Poulie
29	57157	Rondelle de blocage	60	309546	Biellette
30	1499	Contre-écrou, hex, blocage central filetage 5/16-18	61	120394	Rondelle plate, 13/32 pouce
31	120638	Rondelle de blocage, fendue 5/16 pouce	62	302582	Levier de changement de vitesse, boîte-pont
			63	56255	Vis, tête hex, 1/4-28 x 3/4 pouce
			64	274517	Rondelle, plate
			65	30289	Rondelle, Wave
			66	73812	Rondelle

PIÈCES DE RECHANGE DU TRACTEUR

Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040

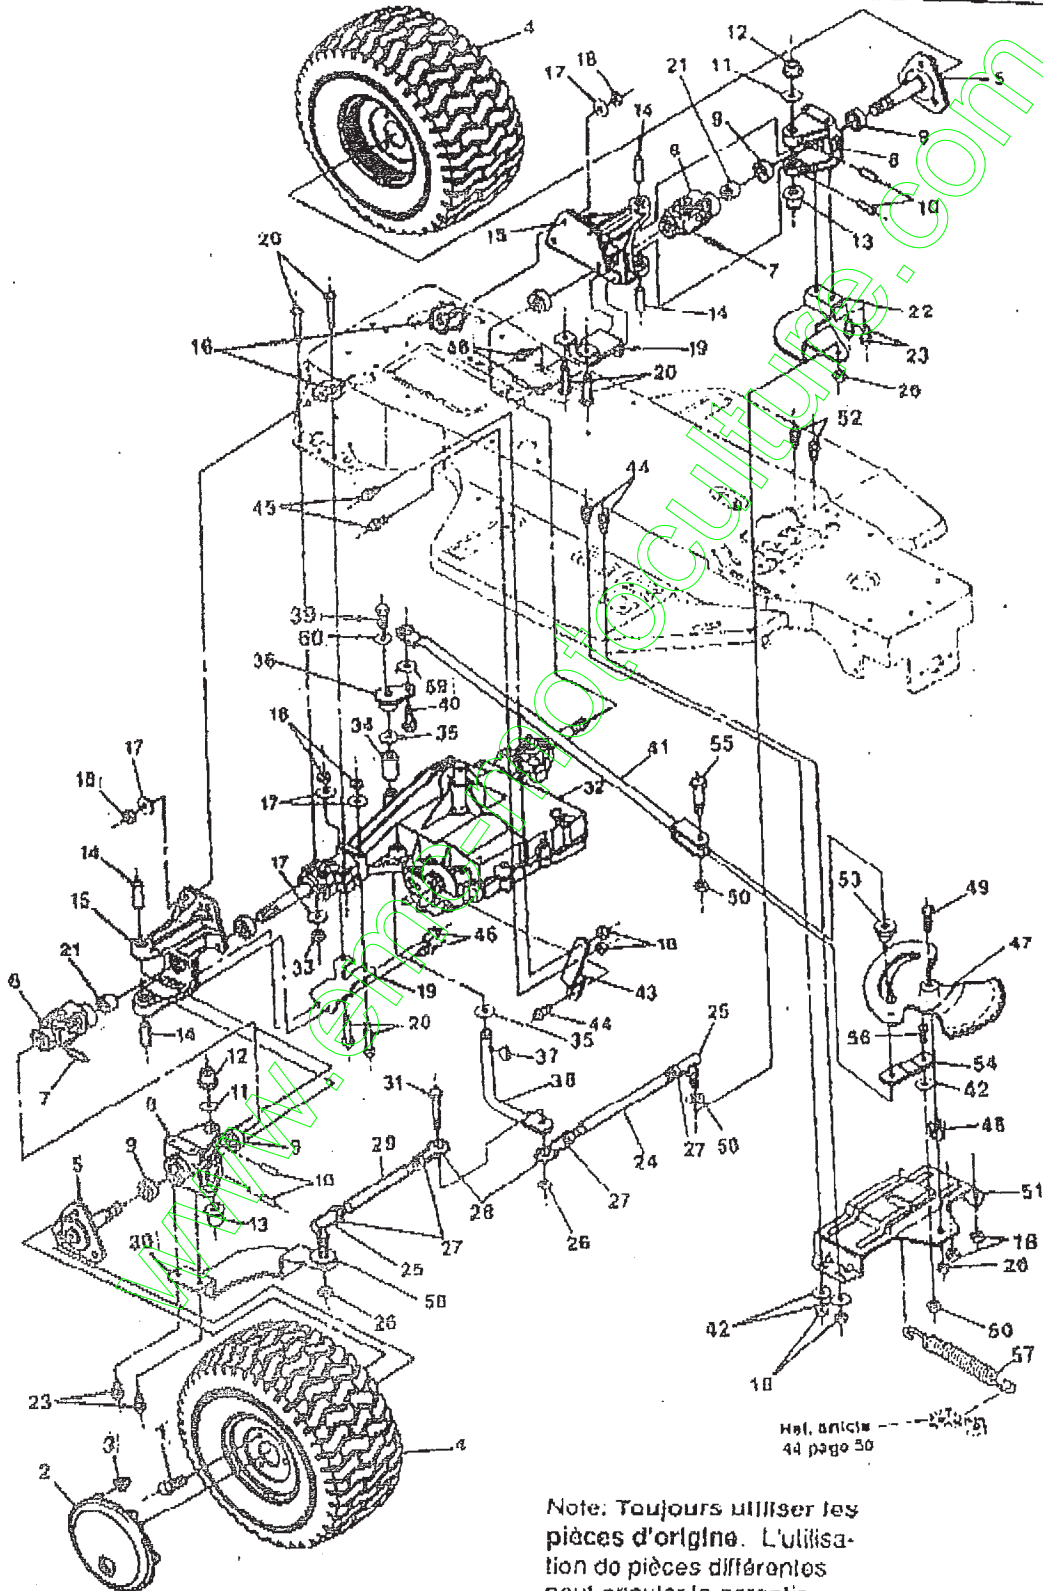

Ref. article 44 page 50

Note: Toujours utiliser les pièces d'origine. L'utilisation de pièces différentes peut annuler la garantie.


PIÈCES DE RECHANGE DU TRACTEUR

Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040

No. Clé	Pièce No.	Description	No. Clé	Pièce No.	Description
1	123418	Vis, tête hex 1/2-20 x 1/2 pouce	29	308447	Barre de liaison droite
2	306560	Enjoliveur, 8 pouces	30	306217	Bras de direction roue arrière droite
3	306669	Pince, enjoliveur	31	181646	Vis, tête hex 3/8-24 x 1-3/4 pouce
4	304259	Assemblage roue et pneu Inclus:	32		Boîte-pont 6 vitesses
	58276	Pneu	33	44108	Contre-écrou, hex, large embase, filetage 5/16-18
	12467	Roue	34	304115	Pièce d'épaisseur
	24167	Tige de valve	35	25177	Rondelle plate, 49/64 pouce
5	12280	Assemblage moyeu	36	308719	Pivot, de direction
6	12290	Assemblage jointure en "U"	37	3021	Clé, Woodruff #606
7	36311	Broche cannelée, 1/4 x 1-1/2 pouce	38	304135	Arbre, pivot de direction
8	12465	Support assemblage, pivot direction, extérieur	39	421051	Vis, 5/16-24 x 1 pouce
9	12325	Palier	40	12319	Boulon d'embase, filetage 3/8-24
10	456722	Broche, ressort 1/4 x 1-1/2 pouce	41	302593	Assemblage lige, direction roue arrière
11	21682	Rondelle, 3/4 pouce	42	446363	Rondelle plate, 3/8 pouce
12	12288	Bague à rebord	43	304127	Montant, stabilisateur de la boîte-pont
13	12321	Bague à rebord	44	35498	Vis, tête hex wa., 5/16-18 x 3/4 pouce
14	12289	Broche, charnière de direction	45	120228	Vis, tête hex, 5/16-18 x 5/8 pouce
15	12485	Support assemblage, pivot direction, intérieur	46	451814	Vis, tête hex, self-tap, 5/16-18 x 5/8 pouce
16	122017	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1 pouce	47	302877	Assomblage, secteur d'engrenage
17	120393	Rondelle plate, 1 1/32 pouce	48	302878	Bague, secteur d'engrenage
18	1498	Contre-écrou, hex, filetage 5/16-18	49	304296	Vis, tête hex, 1/2-20 x 2-3/8 pouce
19	306001	Support montant de la boîte-pont	50	274654	Écrou, indesserrable, filetage 1/2-20
20	180089	Vis, tête hex, 5/16-18 x 2-1/4 pouce	51	302583	Plaque, pivot direction 4 roues
21	304123	Pièce d'épaisseur	52	180075	Vis, tête hex, 5/16-18 x 5/8 pouce
22	306218	Bras de direction roue arrière gauche	53	304116	Rouleau de carcasse à cames
23	39728	Vis self-tap, 3/8-16 x 3/4 pouce	54	302594	Bras, balancement du rouleau
24	308446	Barre de liaison gauche	55	304122	Boulon d'embase, rouleau à cames
25	57150	Joint rotule	56	302588	Boulon d'embase, pivot du bras mobile à cames
26	412349	Écrou, hex, blocage central, filetage 3/8-24	57	35410	Ressort, retour de la pédale embrayage-frein
27	124925	Écrou, hex 3/8-24 filetage, indesserrable	58	120382	Rondelle de blocage, fondue
28	304260	Extrémité de barre	59	274517	Rondelle plate, 13/32 pouce
			60	45802	Rondelle plate

PIÈCES DE RECHANGE DU TRACTEUR

Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040

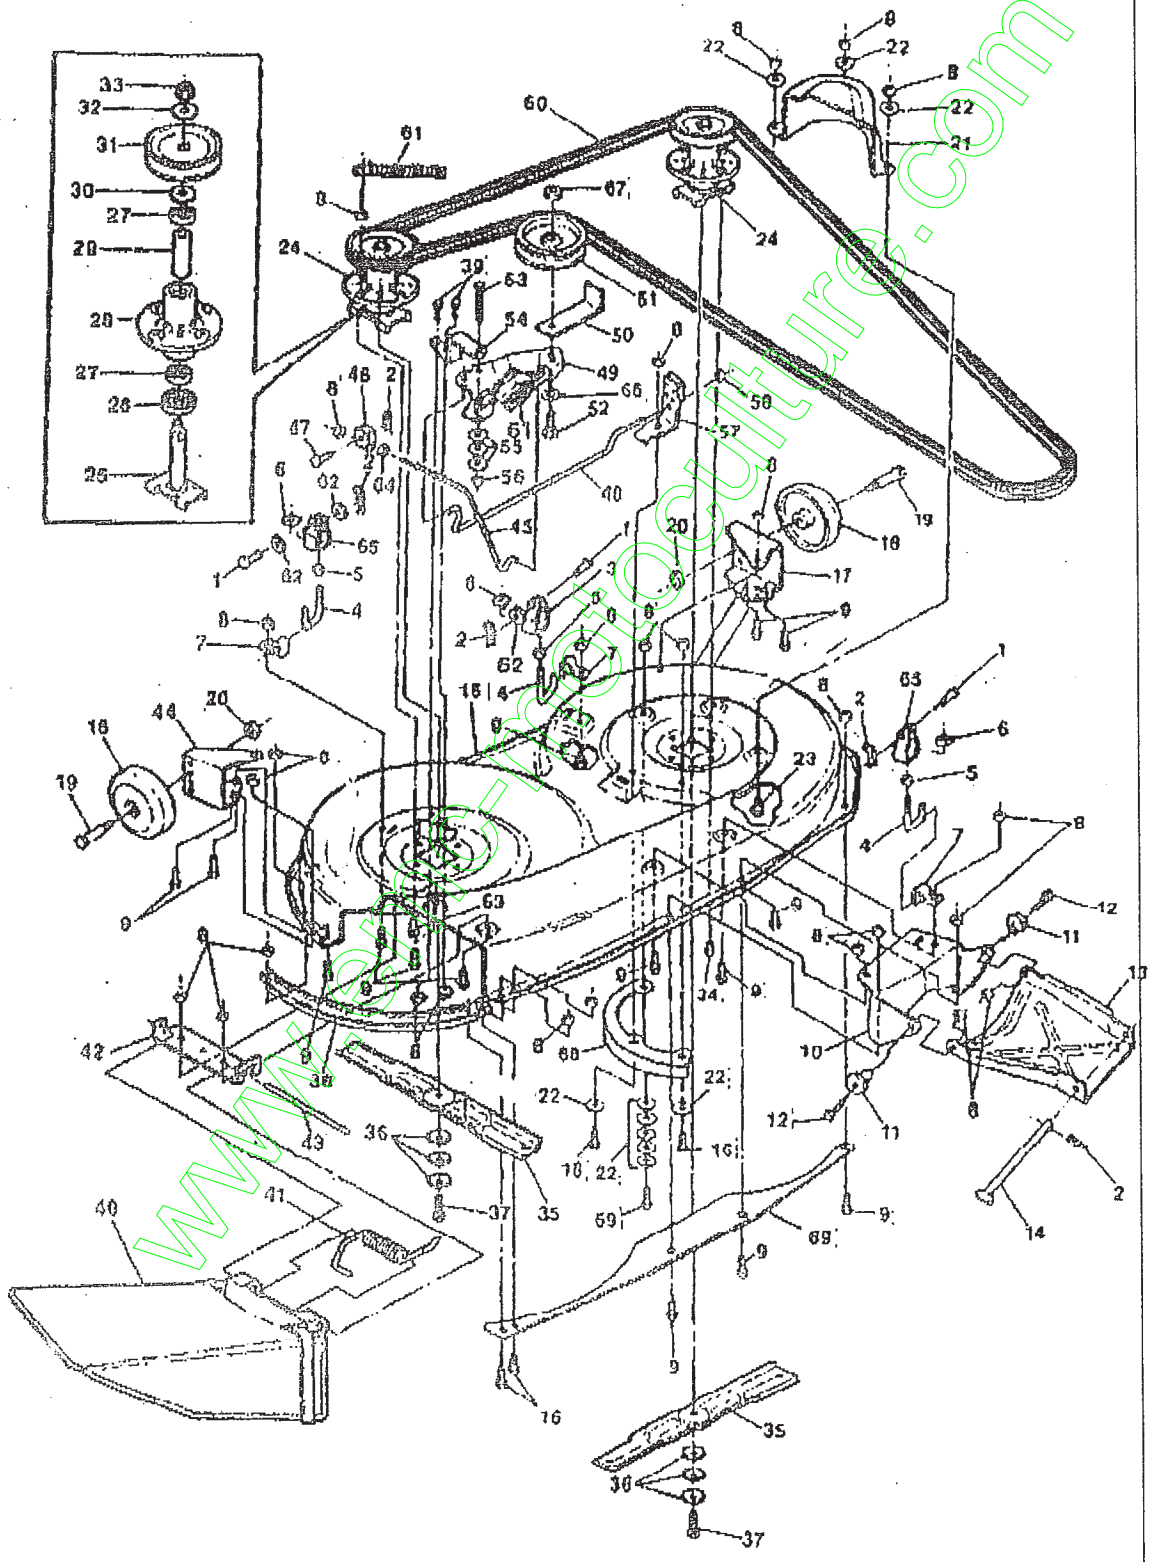


PIÈCES DE RECHANGE DU TRACTEUR

Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040

No. Clé	Pièce No.	Description	No. Clé	Pièce No.	Description
1	300317	Axe de chape	41	305124	Ressort
2	56180	Goupille, fendue	42	312350	Support, cadre du déversoir
3	305283	Manille	43	304424	Tige, déversoir
4	309615	Tige de levée, avant	44	312351	Support de roue, droit
5	120238	Écrou, serré, filetage 1/2-13	45	303072	Tige d'embrayage
6	109527	Écrou, carré, filetage 1/2-13	46	305284	Manille, embrayage
7	302197	Pinça	47	49332	Axe de chape
8	1498	Contre-écrou, hex, 5/16-18 filetage	48	302714	Tige, frein
9	180075	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1 pouce	49	304414	Assemblage ralenti
10	312342	Support, avant			Inclus:
11	58247	Écrou tendeur		305298	Bras, poulie intermédiaire
12	122017	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1 pouce		306973	Patin de frein
13	311941	Conduit, barre de traction		41601	Rivet
14	302963	Tige, barre de traction	50	1346	Retenue de courroie
15	310625	Tablier de tondeuse	51	310326	Poulie du ralenti
16	122007	Vis, hex, filetage 5/16-18 x 3/4 pouce	52	57325	Boulon de carrosserie, 3/8 - 16 x 2 pouce
17	310244	Support de roue, gauche			Vis, tête hex, 3/8 - 16 x 3/4 pouce
18	302611	Roue	53	304420	Armature, ralenti
19	23763	Essieu de roue, filetage 3/8-16	54	302363	Rondelle plate, 3/8 pouce
20	1499	Contre-écrou, hex, blocage central, filetage 3/8-16	55	446363	Écrou, hex, large embase, filetage 3/8-16
21	302833	Protection de la courroie, poulie gauche	56	45171	Assemblage ressort du frein
22	120393	Rondelle plate, 11/32 pouce			Inclus:
23	120228	Vis, tête hex, 5/16-18 x 5/8 pouce		308241	Bras de frein
24	56424	Assemblage fourreau (no. 25 - 33 inclus)		306973	Patin de frein
25	56425	Assemblage reposoir et arbre		41601	Rivet
26	50616	Para-poussière	58	1502	Contre-écrou, blocage central, hex, filetage 1/4-20
27	49562	Roulement	59	122027	Vis, hex, filetage 5/16-18 x 1-1/4 pouce
28	55547	Fourreau	60	48044	Courroie, 82 pouce
29	50818	Tube d'épaisseur	61	35410	Ressort
30	51449	Pièce d'espacement	62	274517	Rondelle plate, 13/32 pouce
31	56390	Poulie	63	300345	Vis, taptite, 5/16-18 x 1-3/8 pouce
32	56365	Rondelle plate	64	120376	Écrou, hex, filetage 5/16-18
33	1282	Contre-écrou, rebord, 7/16-20	65	304443	Manille
34	50634	Vis, taptite, 5/16-18 x 7/8 pouce	66	120382	Rondelle de blocage, fendue, 3/8 pouce
35	305012	Lame, 20-5/16 pouce, haut levée	67	120377	Écrou, hex, 3/8-16
36	2483	Rondelle élastique	68	304625	Chicane, Carter
37	39573	Vis, tête hex, 3/8 - 24 x 1 pouce	69	304871	Chicane, Carter avant
38	312346	Protège-doigts	70	312302	Tige de levée, avant
39	180077	Vis, tête hex, 5/16 - 18 x 3/4 pouce			
40	304422	Défecteur du déversoir			

PIÈCES DE RECHANGE DU TRACTEUR

Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040

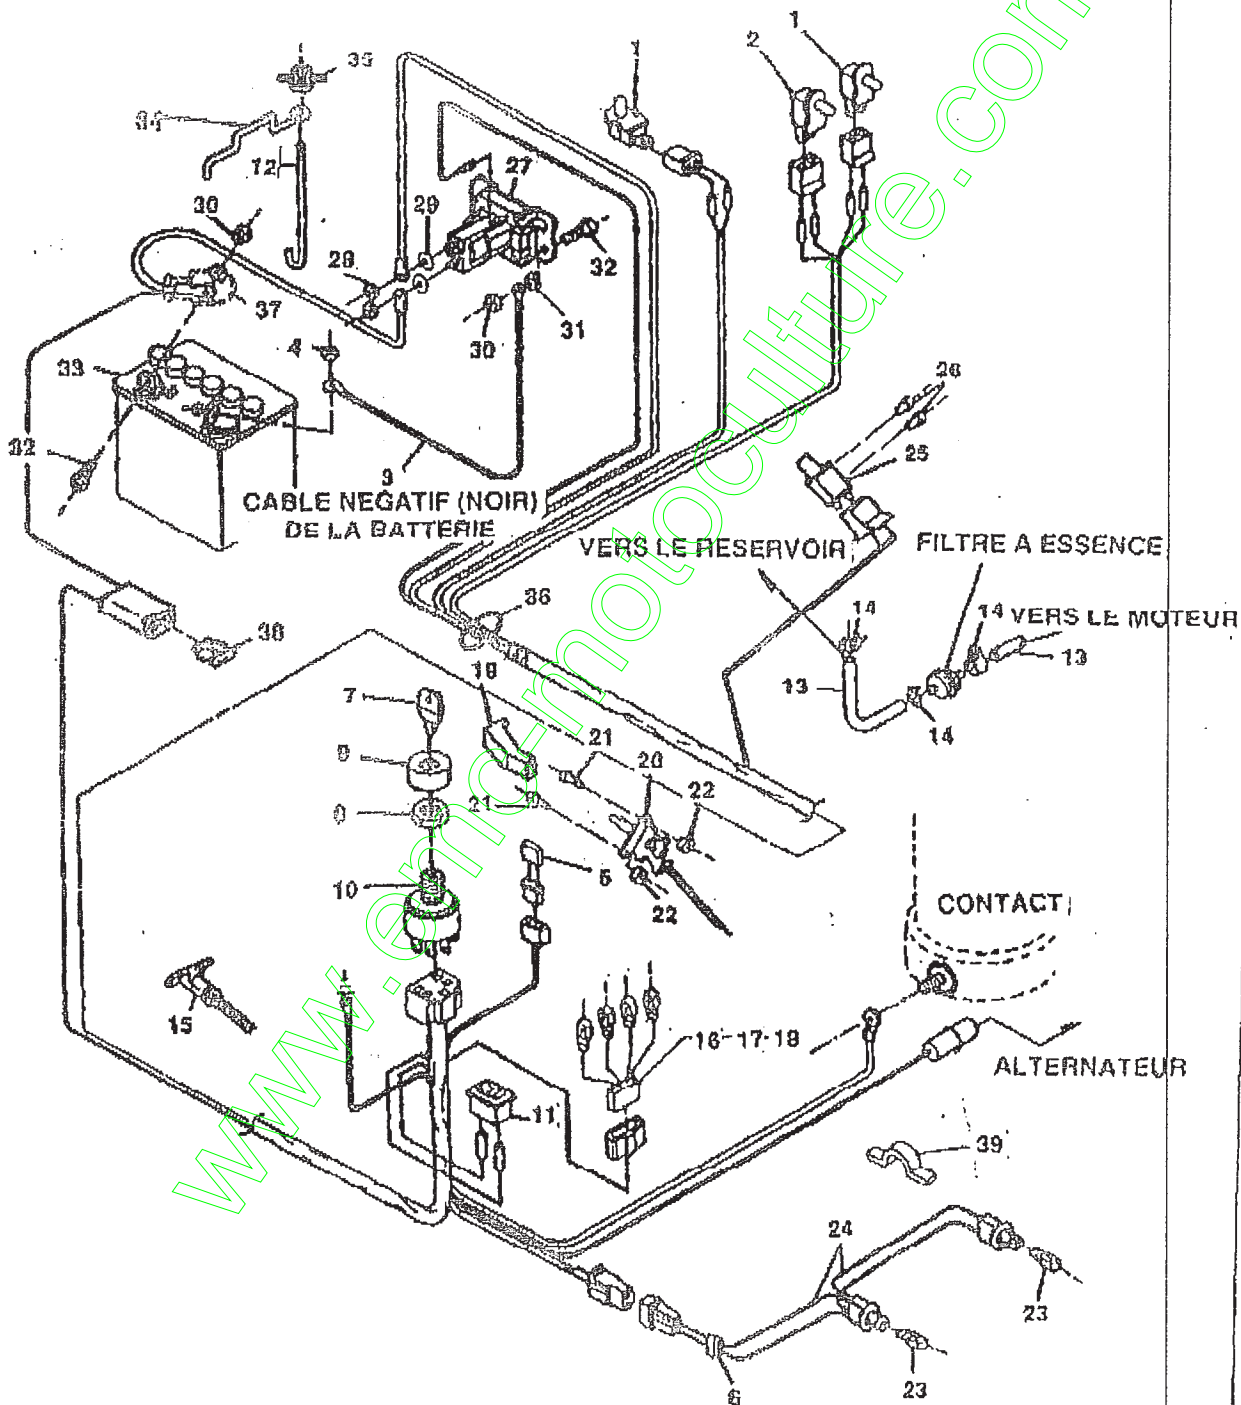

PIÈCES DE RECHANGE DU TRACTEUR

Tracteur 40 Pouces Modèle A4012-040

No. Clé	Pièce No.	Description	No. Clé	Pièce No.	Description
1	308167	Interrupteur du siège	20	307363	Manette de contrôle des gaz
2	12553	Interrupteur départ	21	159943	Vis # 10-24 x 5/8 pouce
3	55511	Fil de masse	22	308459	Écrou, hex #10-24 filetage keps
4	2/1184	Écrou keps, filetage, 5/16-18	23	52572	Ampoule de phare
5	307056	Sonde, faible voltage	24	303064	Harnais, phare
6	57444	Cable de liaison	25	57211	Interrupteur
7	300626	Clé, contact	26	57220	Vis, tap. no. 12 x 1/2 pouce
8	300193	Écrou, plastique, interrupteur contact	27	53716	Solenioïde
9	300194	Enveloppe protectrice de l'interrupteur	28	120368	Écrou hex, filetage 5/16-24
10	305720	Interrupteur de contact (Après feu)	29	138485	Rondelle Indesserable, 5/16 pouce
11	300334	Interrupteur d'éclairage	30	271172	Écrou keps, filetage 1/4-20
12	57551	Tige de batterie	31	1502	Contre-écrou, blocage central, hex, filetage 1/4-20
13	48049	Conduit d'essence, 20 pouce	32	187745	Vis, tête hex., 1/4-20 x 3/4 pouce
14	41008	Collier de serrage, pinça. conduit d'essence	33	302257	Batterie
		Illustre 41008, les pièces de remplacement 47345	34	302912	Montant de fixation de la batterie
15	307114	Contrôle du starter	35	310067	Papillon, plastique
16	305778	Support d'ampoules 3 broches	36	305776	Harnais de fils
17	57769	Ampoule indicatrice	37	308201	Chausson, caoutchouc (câble de batterie)
18	305702	Support d'ampoules 4 broches	38	302031	Fusible 15A - 32V
19	304439	Poignée de manette de contrôle des gaz	39	41482	Pince à fils, pressé

www.emc-motors.com