


# COUVERTURE DE BROYEUSE DE TONDEUSE DE 38 PO. Numéro 96071000300 (MPT97)



**ATTENTION:** N'enlevez pas le déflecteur de décharge de la tondeuse. Soulevez et tenez le déflecteur quand vous fixez la plaque de broyeuse et permettez qu'il se repose sur la plaque pendant l'utilisation.

## INSTALLER LA COUVERTURE DE LA BROYEUSE

1. Soulevez et tenez le déflecteur de décharge dans une position droite.
2. Placez la fente dans la couverture de la broyeuse au-dessus de la patte sur le carter de tondeuse et placez la plaque au-dessus de l'ouverture du carter comme montrée.
3. Accrochez le loquet arrière dans le trou sur l'arrière du carter de tondeuse.
4. Accrochez le loquet antérieur dans le trou sur le devant du carter de tondeuse.
5. Assurez-vous que l'ouverture de la tondeuse est complètement couverte par la couverture de la chicane.

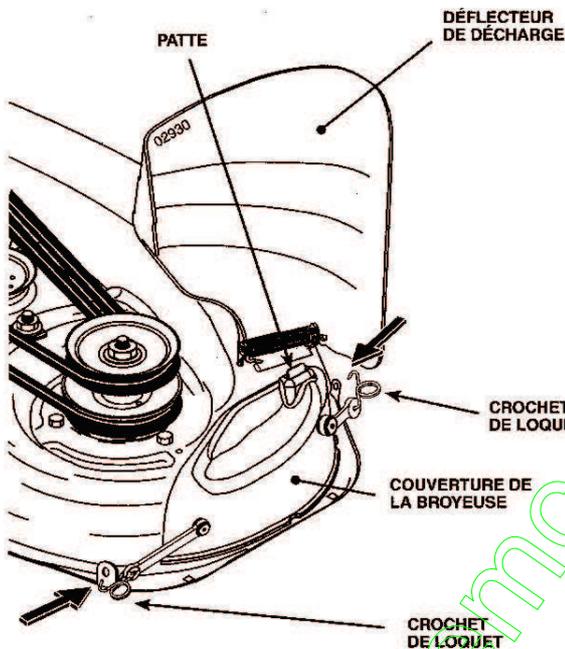

- Pour la meilleure coupe, ajustez la hauteur de coupe de tondeuse afin que la tondeuse coupe seulement le tiers du haut de l'herbe. Pour la tonte de broyeuse grosse, réduisez la largeur de coupe et tondez lentement.
- Des variétés certaines de gazon peuvent exiger que le terrain soit broyé une deuxième fois pour cacher l'herbe coupée. Quand vous faites la deuxième coupe, tondez perpendiculaire à ou en travers la première coupe.
- Ne tondez pas en la même chemin une fois par semaine dans une direction nord-sud et la prochaine semaine dans une direction est-ouest.

**POUR LA REFERENCE D'AVENIR ET LE COMMANDANT DES PIÈCES DE RECHANGE, GARDEZ CETTE FEUILLE DES DIRECTIVES AVEC VOTRE MANUEL DE PROPRIÉTAIRE DE TRACTEUR.**

## PIÈCES DE RECHANGE NO. DE MODÈLE 96071000300 (MPT97)

NO. DE REF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532193215	Essemble de Couverture de la broyeuse (Inclut tous les articles montrés)
3	532160793	Crochet de loquet
4	532125004	Axe de loquet #10
5	819061216	Rondelle 3/16 x 3/4
6	810071000	Rondelle frein #10
7	871081010	Vis #10 x 5/8

## CONSEILS DE LA TONTE BROYEUSE

**IMPORTANT:** POUR LE MEILLEUR FONCTIONNEMENT, MAINTENEZ LE CARTER DE TONDEUSE EXEMPT DE L'ACCUMULATION DE L'HERBE ET DEBRIS. NETTOYEZ EN DESSOUS LE CARTER DE TONDEUSE APRES CHAQUE UTILISATION.

- La lame de broyeuse spéciale recoupera beaucoup de fois l'herbe coupée pour la faire plus petite. L'herbe coupée sera distribuée partout dans la pelouse. L'herbe coupée qui a été recoupée par la broyeuse est biodégradable. Cet action donnera à la pelouse des substances nutritives. Pour le meilleur fonctionnement des lames, la vitesse du moteur (lame) doit être maintenue en la position de grande vitesse.
- Ne tondez pas la pelouse quand l'herbe mouillée. L'herbe mouillée formera les masses d'herbe coupée qui gêneront l'action de la broyeuse. Le meilleur temps de tondre est au debout de l'après-midi. La pelouse doit être séché à cette heure et la zone coupée ne sera pas exposée à la lumière directe du soleil.

