



6.7.1 - REMPLACEMENT DE LA COURROIE DE LIAISON DES LAMES

du 2000 au
page 1 / 2

6.7 REMPLACEMENT DE LA COURROIE DE LIAISON DES LAMES

Positionner le plateau de coupe dans la position la plus basse pour obtenir une meilleure accessibilité, puis desserrer et détacher le dispositif de réglage (1) pour détendre le ressort (2).


Démonter le carter supérieur (3), dévisser la vis (4) et démonter la poulie de commande (5); dévisser la vis d'articulation (6) et enlever la plaque du tendeur (7).

Enlever le carter de protection (8) en desserrant les six vis périmétrales (9) et en l'extrayant des fentes.

Mesurer la cote du dispositif de réglage (10) (elle doit être rétablie lors du montage pour obtenir un réglage préliminaire de la courroie) et le desserrer complètement.

Démonter le téton (11), desserrer les écrous de fixation des trois tétons (12) et des poulies (13) et (14) pour permettre le démontage de la courroie.

Monter la nouvelle courroie de façon à ce que, en maintenant tendus les deux brins longs, les lames se trouvent à 90° entre elles.

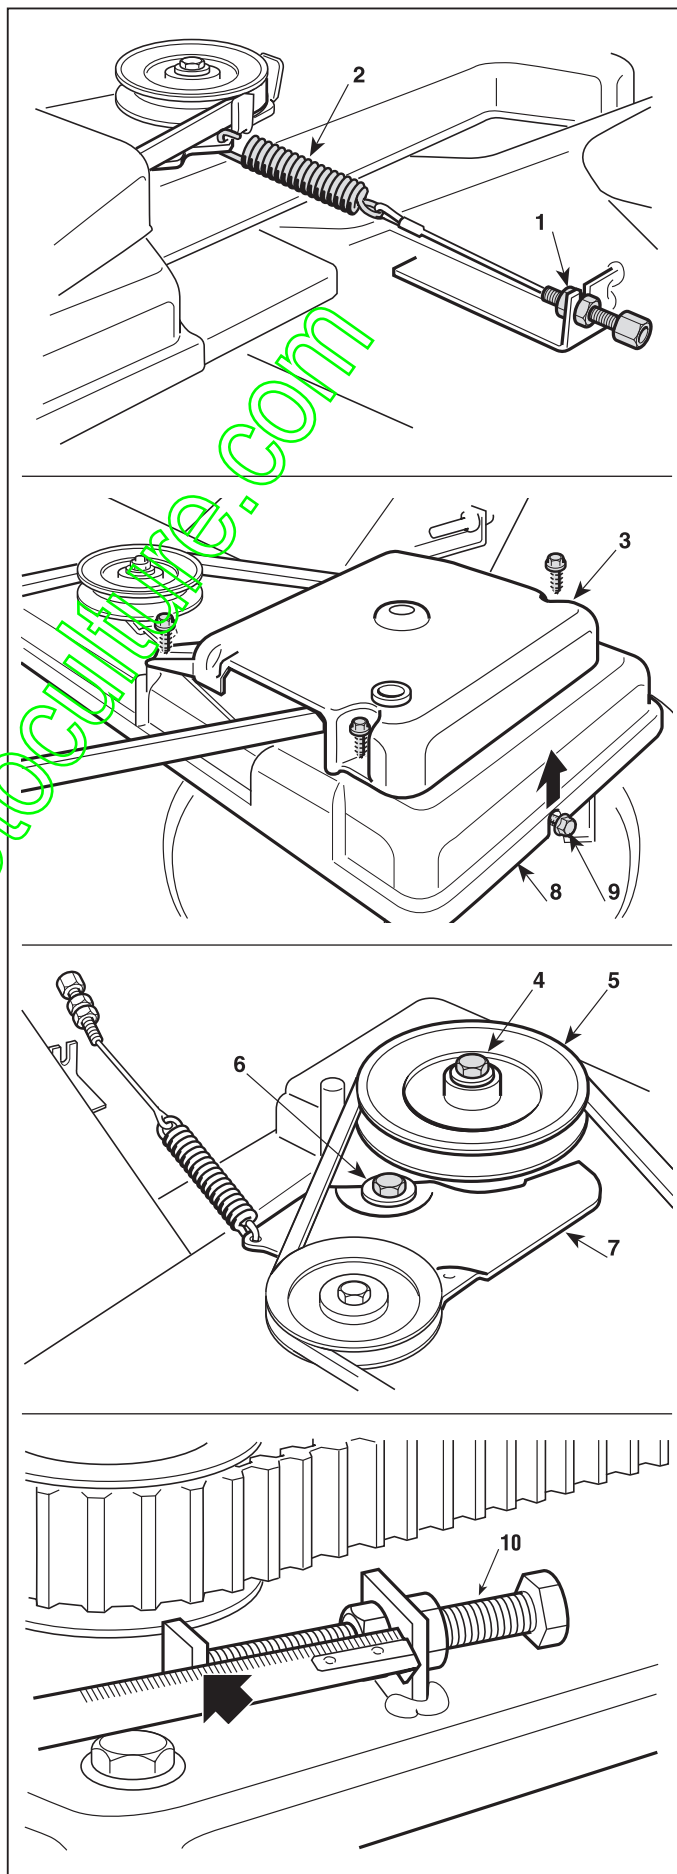



6.7.1 - REMPLACEMENT DE LA COURROIE DE LIAISON DES LAMES

du 2000 au

page 2 / 2

Remonter le tout en exécutant dans l'ordre contraire les opérations décrites ci-dessus; avant de bloquer le téton (11) et les poulies (13) et (14), rétablir la cote du dispositif de réglage précédemment mesurée et vérifier l'orientation à 90° des lames.

REMARQUE

Lors du montage, contrôler que la rondelle située sous le téton (11) n'est pas déformée et que les roulettes externes des tétons coulisent librement.

A l'aide de l'outil (15) prévu à cet effet, vérifier les valeurs de relâchement de la courroie et de la force appliquée sur le piston (16), agir sur le tendeur jusqu'à obtenir un relâchement de $9 \div 10$ mm en appliquant une force de:

- 3,5 kg mod. 102,
- 4,2 kg mod. 122.

Remonter le carter, le tendeur et la courroie de commande lames, en veillant à les positionner correctement par rapport aux tétons et aux guides de retenue [voir 8.2.6].


Lors du remontage du ressort (2), veiller à l'accrocher dans le trou prévu pour les différents modèles [voir 4.1].

Enfin, une fois le montage terminé, il est conseillé de...

- ☛ Vérifier le réglage du ressort d'embrayage lames [voir 4.1]

Couples de serrage

4	Vis fixage poulie lame	20 ÷ 25 Nm
6	Vis articulation plaque tendeur	35 ÷ 40 Nm
11 - 12	Ecrous fixage tétons	30 ÷ 35 Nm
13 - 14	Ecrous fixage poulies	30 ÷ 35 Nm

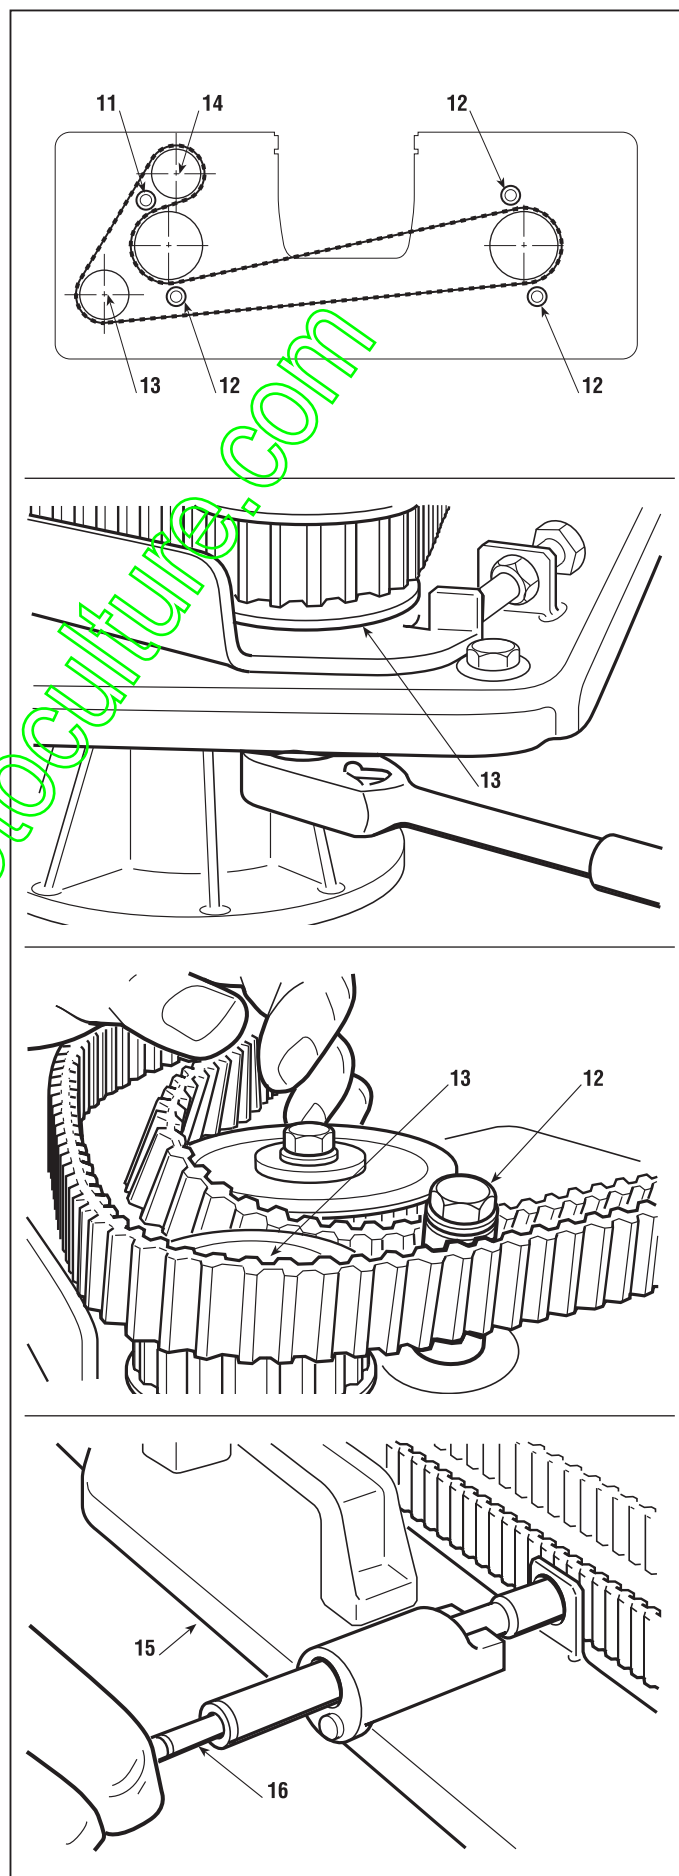

www.emc-motoculture.com