


PIÈCES DE RECHANGE

COMPACT 1236

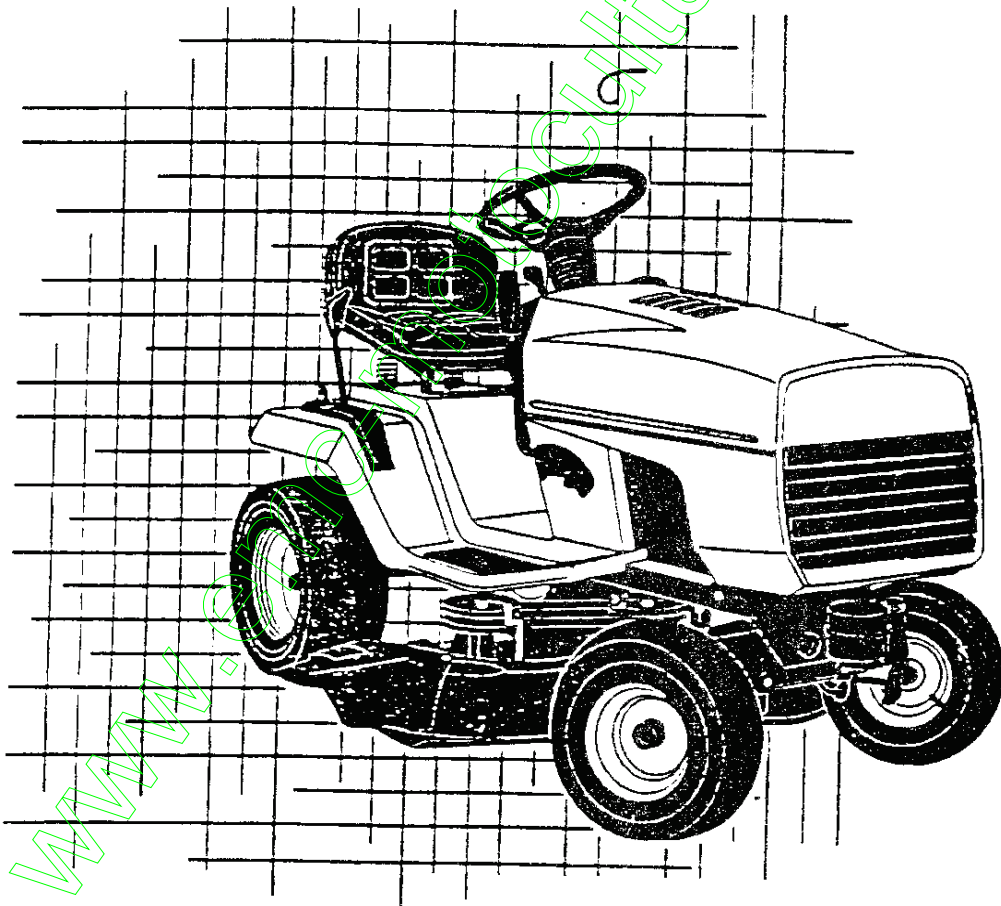


BERNARD Loisirs

1236

capot	2
chassis	3
siège	4
tableau de bord	5
direction volant	6
commande direction	7
essieu avant	8
pedale frein embrayage + relevage tondeuse	9
moteur / echappement	10
courroie transmission	11
boite de vitesses	12
levier de vitesses	13
carter tondeuse	14
composant electrique	18


DESSIN DETAILLE DES PIECES

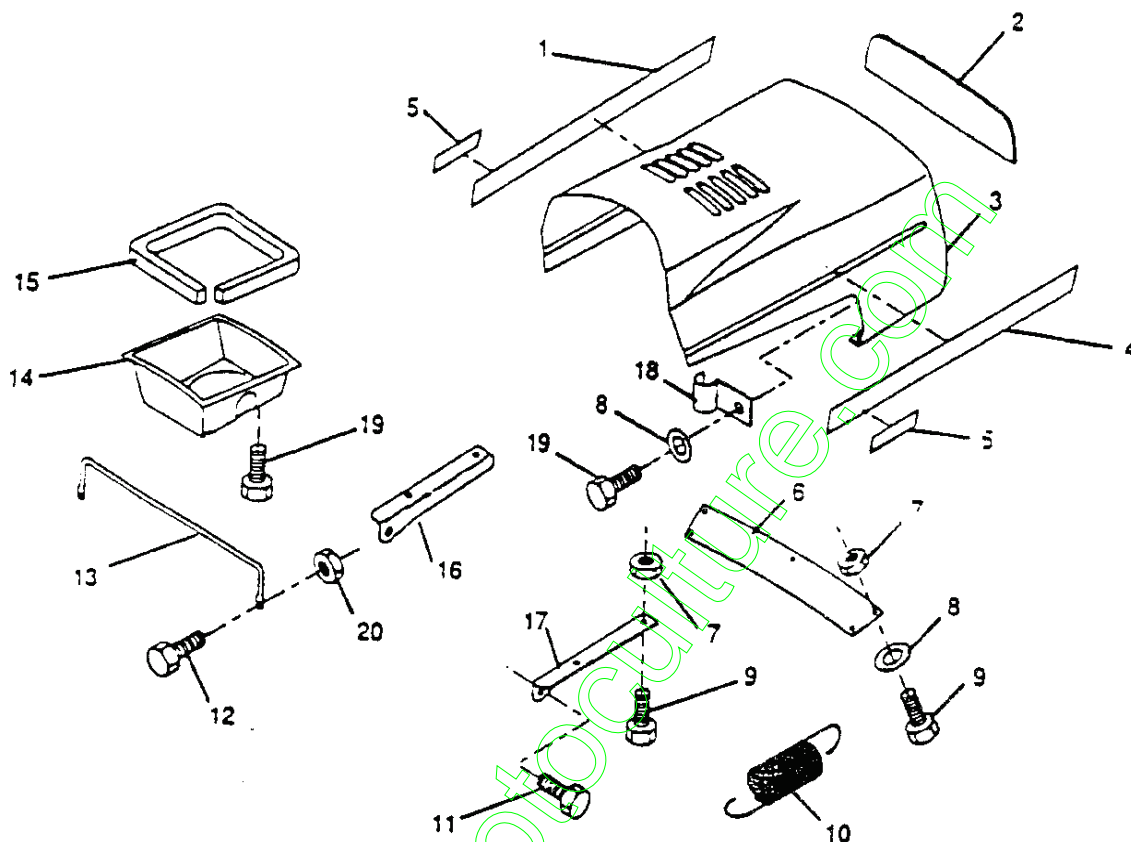

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	125816X	Décalcomanie - Capeau rayure, C.G.	11	124312X	Boulon épaulement
2	125820X	Diffuseur	12	74780412	Boulon hex. 14-20 x 3/4 Gr.5
3	125812X	Ensemble de capot et de calandre	13	123693X	Support de capeau
4	125817X	Décalcomanie - Capeau rayure, C.D.	14	123840X	Conduite d'air
5	125859X	Décalcomanie - Panneau côté	15	120537X	Bande en mousse
6	122550X416	Bande de la calandre	16	122548X	Support de la capot, C.G.
7	120579X	Ecrou freinage tupe Pal	17	122549X	Support de la capot, C.D.
8	19091016	Rondelle, 9/32 x 5/8 x 16 Ga.	18	2751R	Pince de tuyaux de l'essence
9	74780410	Boulon hex. 5 1/4 x 20 UNC 5/8 Gr.5	19	17411310	Vis hex. #13-16 Hi-Lo x 5/8
10	124657X	Ressort de rallonge	20	73680400	Ecrou crenelé 1/4-20


IMPORTANT : Ajouter IMPERATIVEMENT devant chaque référence les lettres RO

DESSIN DETAILLE DES PIECES

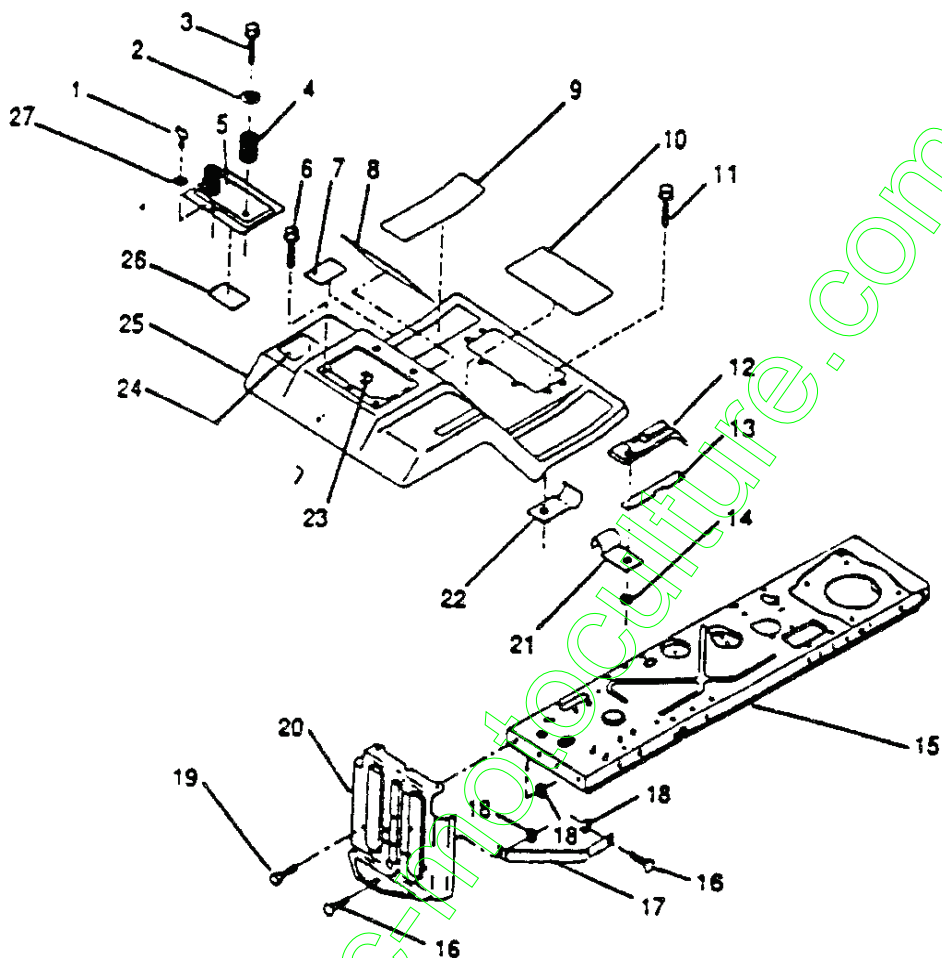

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	123650X	Goujon - tour de 1/4	14	124222X	Ecrou de freinage type Pal
2	19132012	Rondelle 13/32 x 1 1/4 x 12 Ga.	15	123645X	Ensemble de la châssis
3	17490612	Vis hex. à rondelle à filets laminés 3/8-16 x 3/4	16	72140506	Boulot de carrosserie 5/16-18 UNC x 3/4
4	122008X	Ressort de pression du siège	17	123379X	Support de la barre d'attelage
5	121904X	Barre d'attelage	18	73680500	Ecrou crénelé 5/16-18
6	122008X	Trappe d'accès sur l'aile	19	74760512	Boulon hex. 5/16-18 UNC x 3/4
7	17490508	Vis hex. à rondelle à filets laminés 5/16-18 x 1/2	21	6798R	Pince isolée
8	123408X	Décalcomanie - Schema d'entraînement	22	6794R	Pince isolée
9	120822X	Décalcomanie avertissement	23	105839X	Récipient 1/4 Turn
10	124144X	Tambon repose-pieds	24	125690X	Décalcomanie - 100
11	123627X	Décalcomanie de l'instruction d'utilisation	25	124332X	Repose-pied de l'aile
12	17490512	Vis hex. à rondelle à filets laminés 5/16-18 x 3/4	26	121549X	Décalcomanie - batterie, avertissement
13	126221X	Panneau de control de changement des vitesses	27	105808X	Arrêteur - tour de 1/4
14	124307X	Barre de changement de vitesse de blocage			


DESSIN DETAILLE DES PIECES

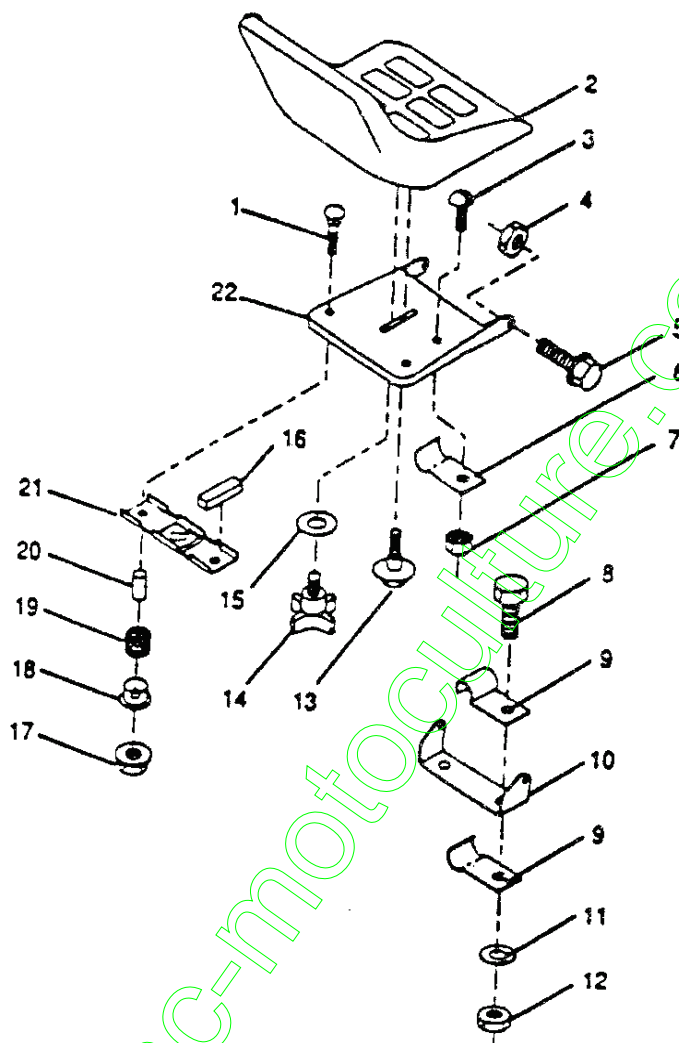

No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	72170410	Boulon de carrosserie 1/4-20 x 1 1/4
2	121076X	Siège
3	74641008	Vis tête cylindrique à dépouille fendue 10-32 x 1/2
4	73680500	Ecrou crénelé 5/16-18
5	105529X	Boulon d'épaulement 5/15-18 UNC
6	121251X	Bande en mousse
7	4171R	Pince isolée
8	73951000	Ecrou à taquets 10-32 UNF
9	74760612	Boulon hex. 3/8-16 UNC x 3/4
10	2751R	Collier du conduit de carburant
11	105513X	Support du pivot du siège
12	19131210	Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ga.


No. De Ref.	No. De Pièce	Description
12	73680600	Ecrou crénelé 3/8-16 UNC
13	121144X	Boulon d'épaulement
14	74780816	Bouton du siège 1/2"
15	19171912	Rondelle, 17/32 x 1 3/16 x 12 Ga.
16	123976X	Contre-ecrou hex. à collet.
17	121248X	Roulement à enclenchement
18	121250X	Ressort de pression
19	121249X	Entretroise fendue 28 Id. x .88 Lg.
20	121246X	Support de fixation de interrupteur
21	121247X	Bac du siège

DESSIN DETAILLE DES PIECES

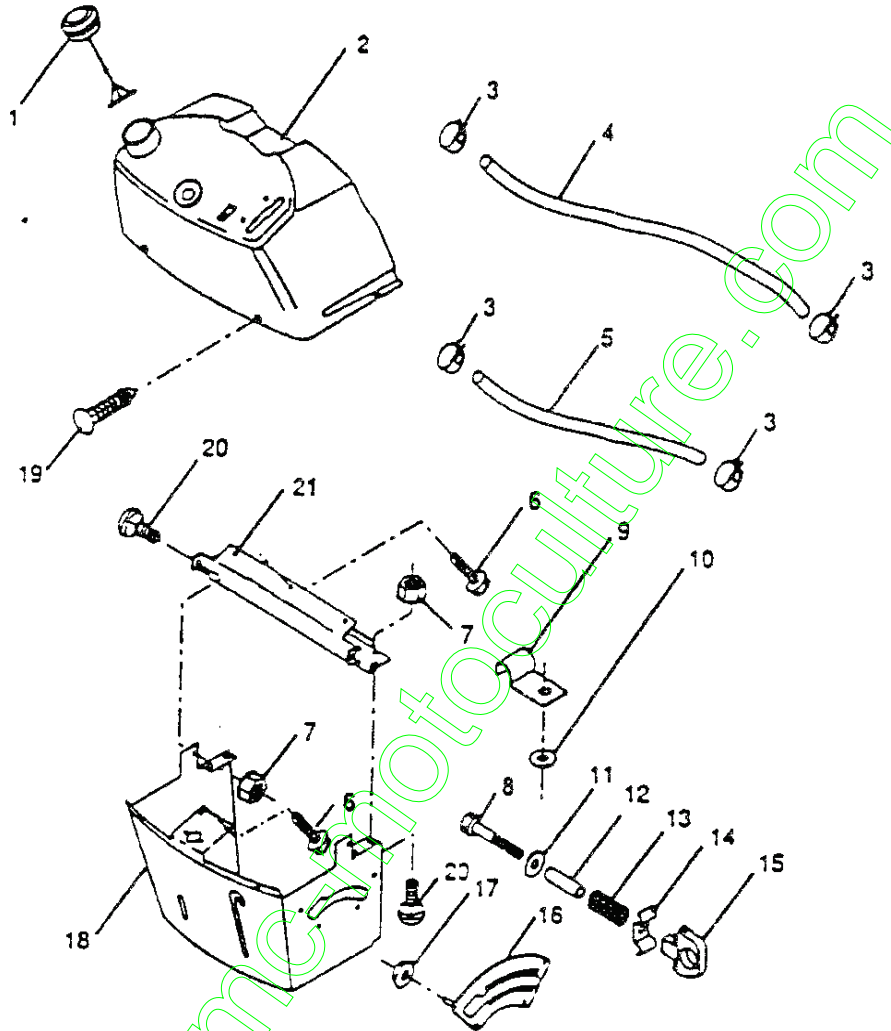

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	122015X	Bouchon d'essence	13	2876H	Ressort
2	123986X	Ensemble de tableau de bord et réservoir d'essence	14	123493X	Pince de réglage d'hauteur
3	125487X	Collier de tuyaux	15	122024X	Bouton d'hauteur arrêt
4	8548R	Tuyaux d'essence	16	122023X	Adjustment, Quadrant Height
5	8544R	Tuyaux d'essence	17	124346X	Vis autotaraudeuse 3/16-18
6	17111312	Vis hex. tête à rondelle	18	121789X	Support de tableau de bord
7	73510400	Ecrou taquet à hex. 1/4-20	19	122017X	Bouton pression plastique
8	74760432	Boulon hex. 1/4-20 x 2	20	72110404	Bouillon de carrosserie 1/4-20 x 1/2 Gr.5
9	2751R	Pince de tube d'essence	21	122016X	Ecarpe
10	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ga.			
11	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.			
12	123494X	Entretoise fendue			


DESSIN DETAILLE DES PIECES

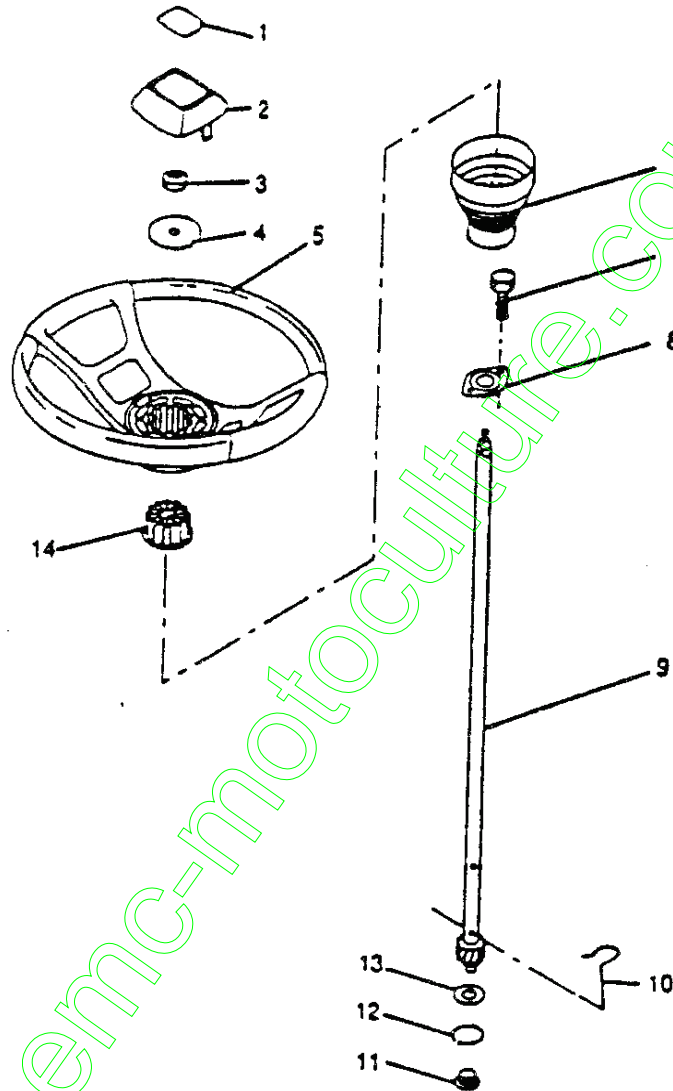

IMPORTANT : Ajouter **IMPERATIVEMENT** devant chaque référence les lettres **R0**

No. De Ref.	No. De Pièces	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	125835X	Décalcomanie du volant de direction Yara-Pro	10	124210X	Pince de direction
2	100710L	Pièce de rapportée du volant	11	123438X	Roulement de direction, inférieur
3	7810H	Ecrou de blocage 3/8-24 UNF	12	12000045	Bague de retenue
4	19133808	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 8 Ga.	13	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ga.
5	100713N	Volant de direction	14	104820X	Adaptateur du volant
6	121897X	Manchon de direction			
7	17431008	Vis hex. taraud 10-16 x 1,2 T7-B			
8	102803X	Roulement de direction			
9	123651X	Arbre de direction			


DESSIN DETAILLE DES PIECES

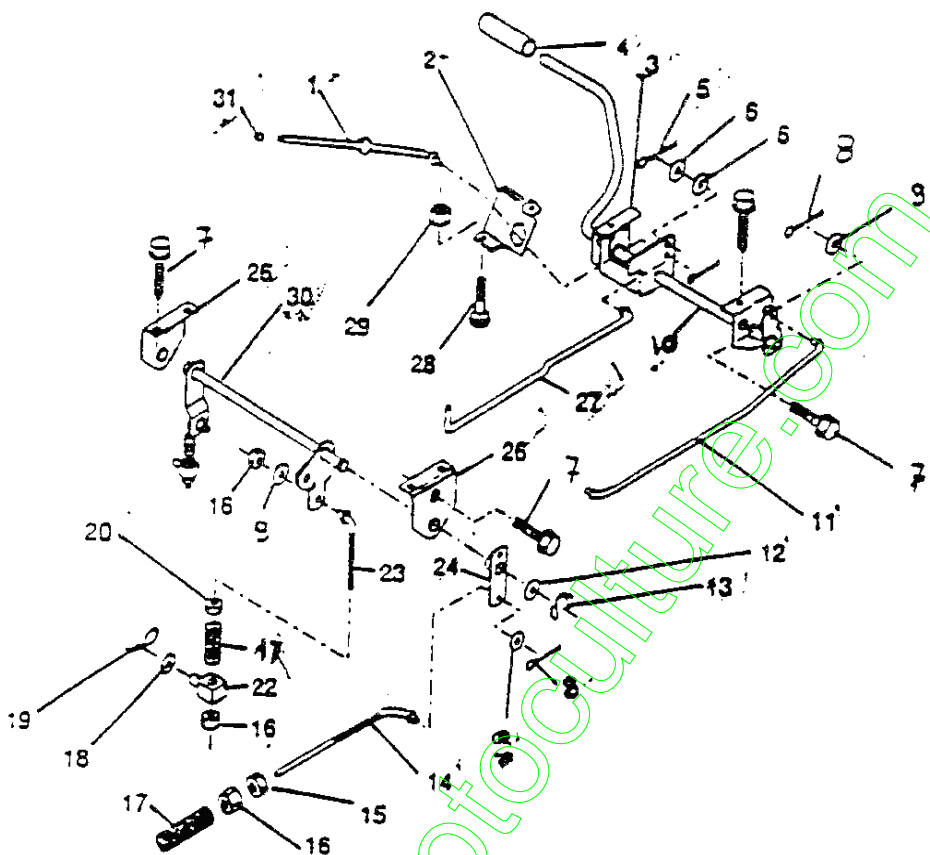

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	123436X	Tige de frein de stationnement	17	106888X	Tige de ressort du frein
2	123437X	Support du frein de stationnement	18	19132012	Rondelle 13/32 x 1 1/4 x 12 Ga.
3	122504X	Support de la pédale d'embrayage, C.C.	19	4921H	Ressort de retenue
4	3883R	Couvercle de la pédale	20	73930600	Ecrou de blocage en centre 3/8-16 UNC
5	76020312	Goupille fendue	22	106204X	Toumion de levage
6	19131016	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ga.	23	123572X	Raccords filetage
7	17490508	Vis hex. filets laminés 5/16-18 x 1/2	24	123641X	Ensemble du pivot de levier de frein
8	76020412	Goupille fendue	26	121978X	Support de l'arbre de levage
9	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	27	123394X	Tige d'embrayage
10	124825X	Ensemble de la pédale d'embrayage/reinade	30	123547X	Ensemble de levage de la tondeuse arrière
11	122543X	Tige de frein avant	28	72110506	Bouion de carrosserie 5/16-18 UNC x 3/4
12	19251816	Rondelle 25/32 x 1 1/8 x 16 Ga.	29	73510500	Ecrou taquets 5/16-18 UNC
13	12000034	Bague en ressort	31	71673	Bouton de plongeur
14	122546X	Tige du frein arrière			
15	73350600	Contre-ecrou hex. 3/8-16 UNC			
16	73680600	Ecrou crenelé 3/8-16 UNC			

IMPORTANT : Ajouter **IMPERATIVEMENT** devant chaque référence les lettres **RO**


DESSIN DETAILLE DES PIECES

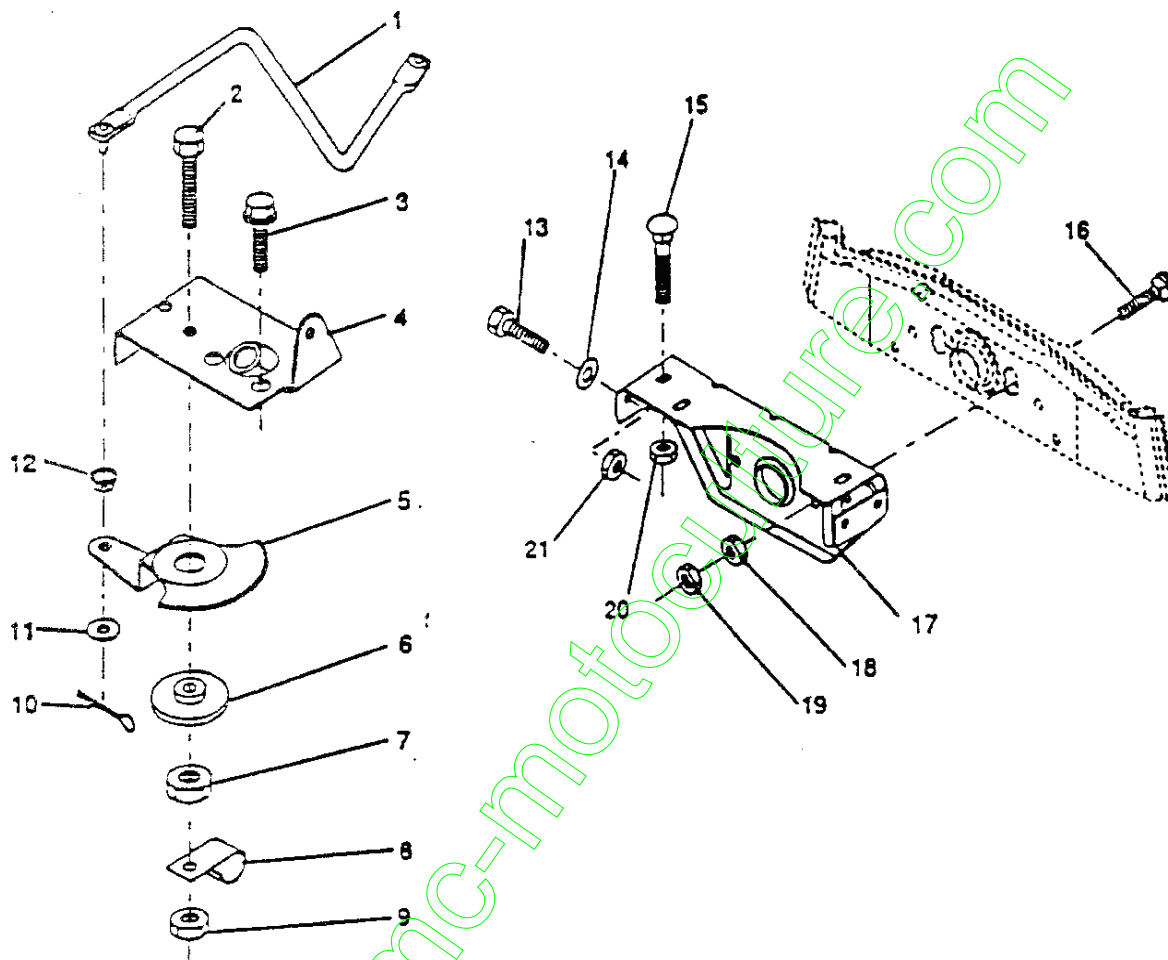

No. De Ref.	No. De Pièces	Description
1	124093X	Tige d'entraînement
2	74780823	Boulon hex. 1/2-13 x 1 3/4
3	17490508	Vis filets lamines 5/16-18 x 1/2
4	121925X	Plaque de support de direction
5	121926X	Secteur denté
6	121927X	Roulement
7	73030800	Nut, Heavy Hex Top Lock 1/2-13 UNC
8	123434X	Attache-fils
9	73680800	Ecrou crénelé 3/8-16
10	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
11	19131316	Rondelle, 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
12	120754X	Roulement
13	74760512	Boulon à tête hex. 5/16-18 UNC x 3/4

No. De Ref.	No. De Pièces	Description
14	19111416	Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 Ga.
15	72110606	Boulon de carrosserie. 3/8-16 UNC x 3/4
16	72140622	Boulon de carrosserie
17	121912X...	Support de l'essieu avant
18	73220600	Ecrou hex. 3/8-16 UNC
19	73930600	Ecrou de blocage centre 3/8-16 UNC
20	73680600	Ecrou crénelé 3/8-16 UNC
21	73680500	Ecrou crénelé 5/16-18


DESSIN DETAILLE DES PIECES

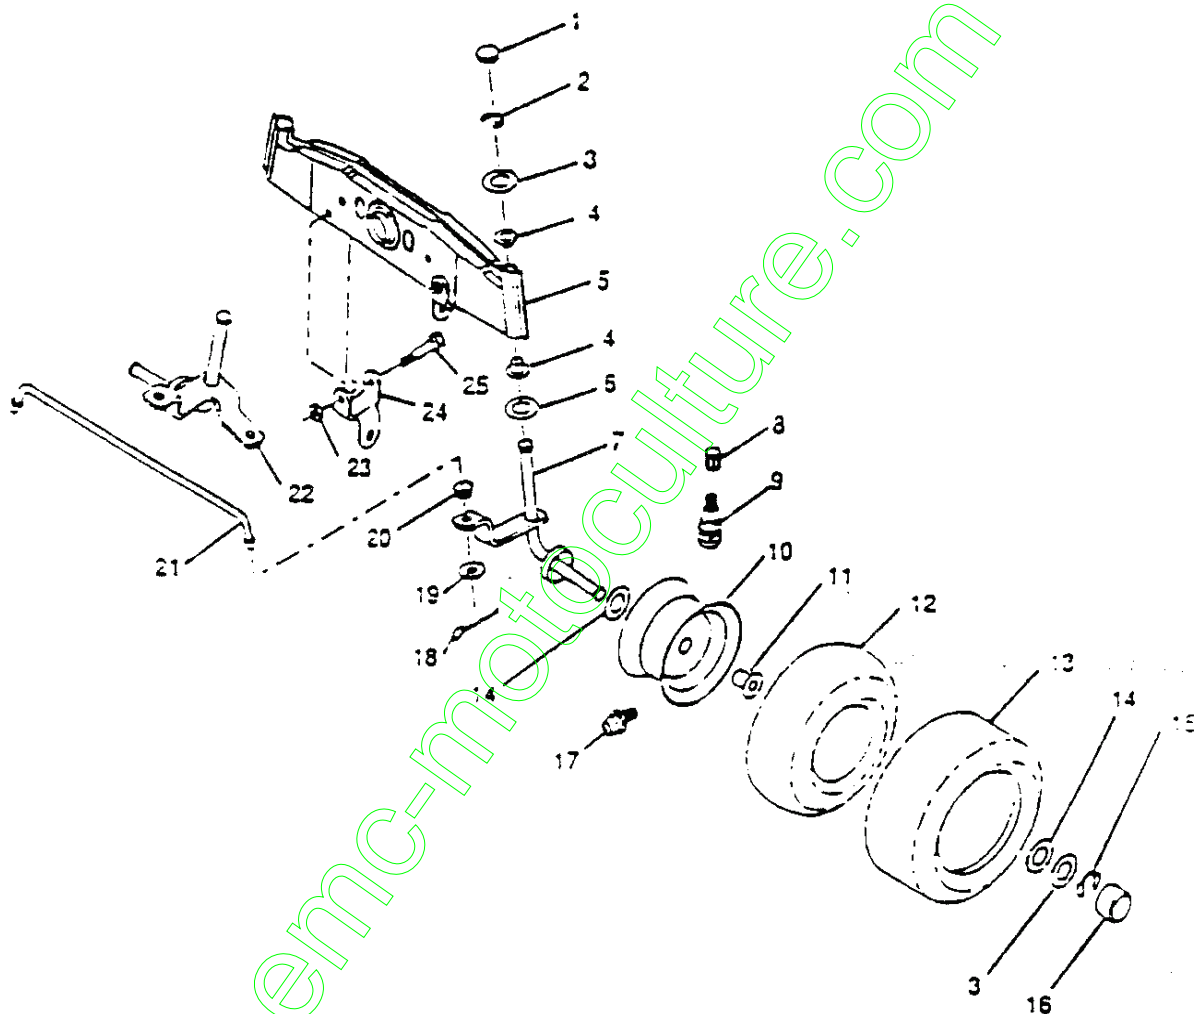

IMPORTANT : Ajouter IMPERATIVEMENT devant chaque référence les lettres RO

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	121232X	Capuchon de fusée	16	104757X	Moyeu
2	1200029	Bague en ressort	17	278H	Graisseur
3	121749X	Rondelle. 25/32 x 1.59 x 16 Ga.	18	76020412	Goulotte fendue 1/8 x 3/4
4	121922X	Roulement en nylon(Nyliner)	19	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
5	121914X	Essieu avant	20	120754X	Roulement
6	5256H	Palier de butée	21	121924X	Barre d'accouplement
7	121919X	Ensemble de la fusée droite	22	121916X	Ensemble de la fusée gauche.
8	59192	Capuchon de valve	23	73680500	Ecrin creusé 5/16-18
9	65139	Tubulure de valve	24	121915X	Support du raccord du stabilisateur avant
10	122394X46	Jante	25	74760540	Boulon hex. 5/16 x 18 UNC x 2 1/2
11	9040H	Palier à bride			
12	59904	Tube			
13	123410X	Pneu avant			
14	121749X	Rondelle 25/32 x 1.54 x 16 Ga.			
15	1200029	Bague en ressort			


DESSIN DETAILLE DES PIECES

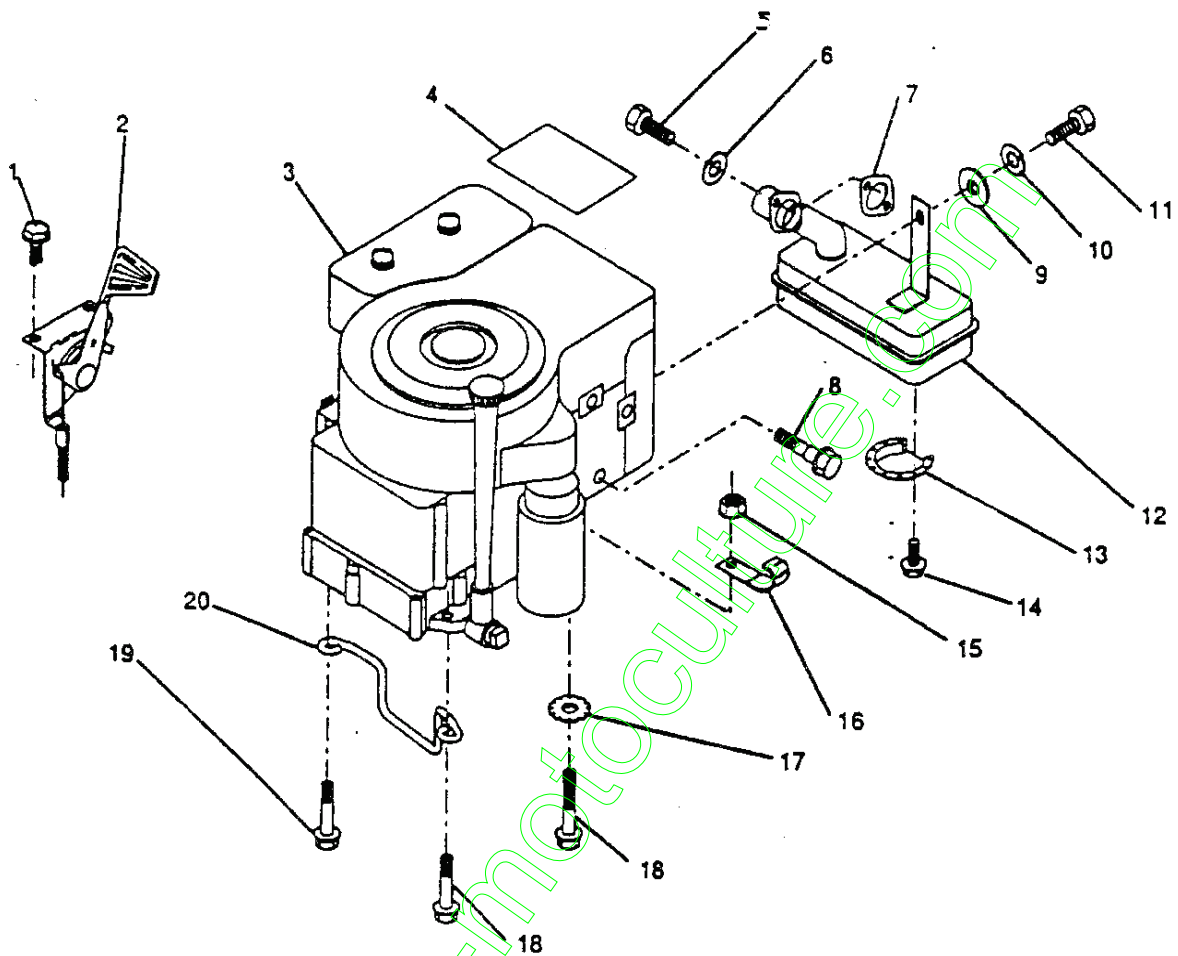

No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	17720408	Vis de coupant de filetage 1/4-20 x 1/2
2	125985X	Commande des gaz
3	124136X	Moteur Briggs & Stratton
4	120601X	Décalcomanie du moteur-12 C.V.
5	71070512	Vis à chapeau hex. 5/16-16 x 3/4
6	10040500	Rondelle à ressort en forme d'hélice 5/16
7	1407J	Joint d'échappement
8	121094X	Boulon d'épaulement 5/16
9	19101216	Rondelle 5/16 x 3/4 x 16 Ga.
10	10040400	Rondelle à ressort en forme d'hélice 1/4
11	74780412	Boulon hex. 1/4-20 UNC x 3/4

No. De Ref.	No. De Pièce	Description
12	123676X	Joint d'échappement
13	17030608	Vis hex. à croisillon 8 x 1/2 ABTPS
14	101326L	Deflecteur du silencieux
15	73510600	Ecrou à taquets 3/8-16
16	2751R	Collier du conduit du carburant
17	11050600	Rondelle à dents extérieures 3/8
18	17490632	Vis hex. à tête rondelle à filets laminés 3/8-16 x 2
19	17490624	Vis hex. à tête rondelle à filets laminés 3/8-16 x 1 1/2
20	123401X	Guide -courroie d'entraînement


DESSIN DETAILLE DES PIECES

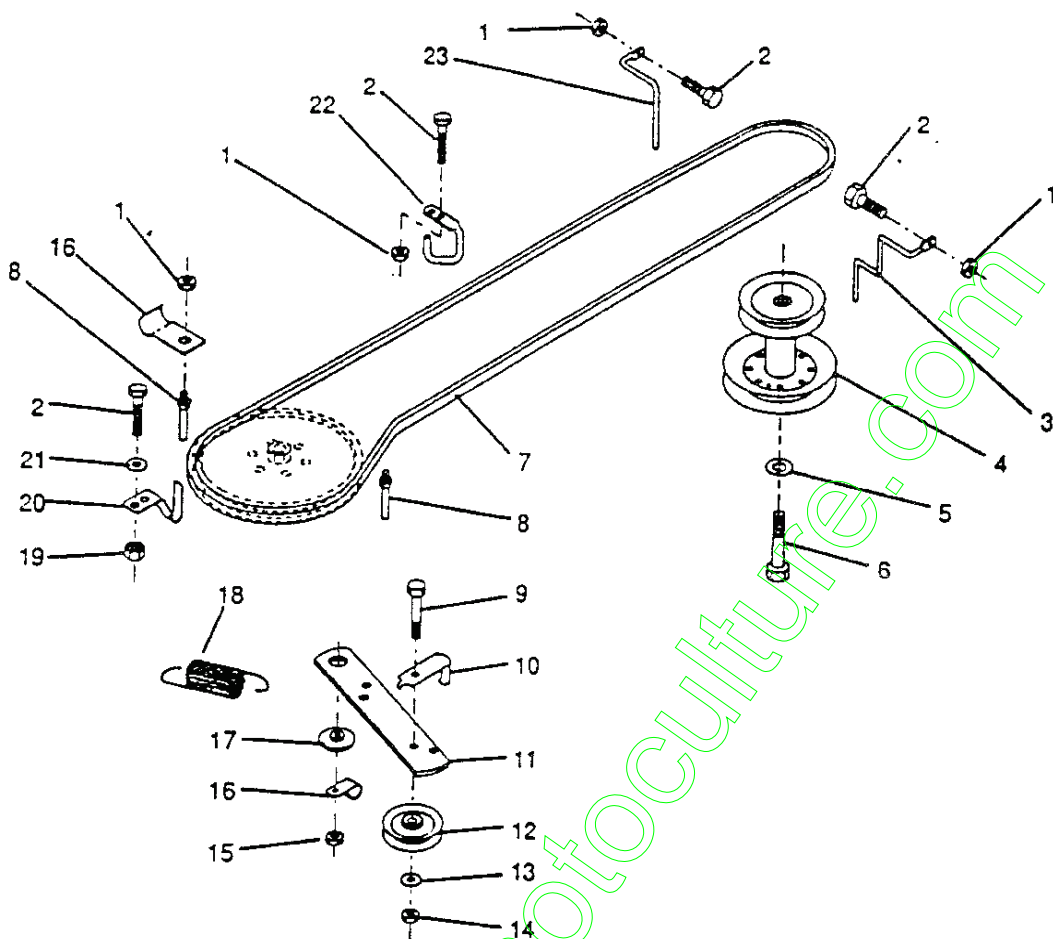

No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	73680500	Ecrou crénelé 5/16-18
2	74760512	Bouillon hex. 5/16-18 UNC x 3/4
3	123448X	Guide -courroie C.D. d'entraînement de la tondeuse du moteur
4	123400X	Poulie du moteur
5	123400X	

No. De Ref.	No. De Pièce	Description
12	4859J	Galet-tendeur plat
13	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
14	73930600	Ecrou de blocage 3/8-16 UNC
15	73680600	Ecrou crénelé 3/8-16 UNC
16	2751R	Collier du conduit de carburant
17	123400X	


DESSIN DETAILLE DES PIECES

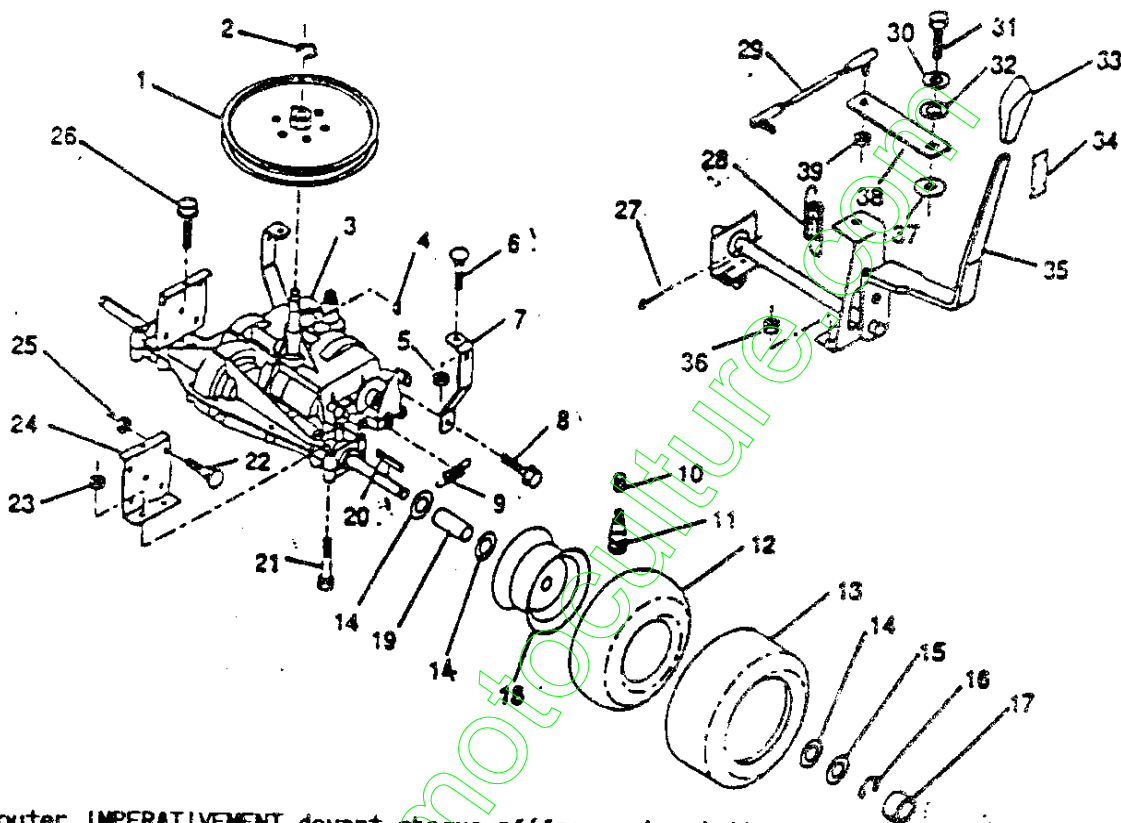

IMPORTANT : Ajouter IMPERATIVEMENT devant chaque référence les lettres R0

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	123385X	Poulie	23	73680600	Ecrou crenelé 3/8-16
2	12000029	Bague de retenue	24	123377X	Support de transaxe
3	123655X	Transaxe	25	73680500	Ecrou crenelé 5/16-18
4	2228M	Clé - Woodruff #9	26	17490512	Vis 5/16-18 x 3/4
5	73680500	Ecrou crenelé 5/16-18	27	76020418	Goupille fendue 1/8 X 1
6	72140506	Boulon de carrosserie 5/16-18 UNC x 3/4	28	123393X	Ressort de rallonge
7	123378X	Bande de torsion	29	123632X	Coulisse mobile
8	17490508	Vis hex. à filets laminés 5/16-18 x 1/2	30	10040400	Rondelle à ressort en forme d'hélice 1/4
9	110442X	Ressort du frein	31	71040412	Boulon hex. 1/4-28 UNF x 3/4 Gr.3
10	59192	Capuchon de valve	32	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
11	65139	Tige de valve	33	122011X	Bouton de commande de changement de vitesses
12	8134H	Tube	34	123692X	Bouton de retenue
13	123411X	Roue arrière	35	123388X	Ensemble de poignée de changement de vitesses
14	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.	36	73510500	Ecrou taquets 5/16-18
15	121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ga.	37	105701X	Rondelle de plaque de changement de vitesses
16	12000001	Bague en E	38	123539X	Arbre de changement de vitesse
17	104757X	Chapeau de moyeu	39	73810500	Vis hex. nylon 5/16-24
18	123412X	Jante			
19	123408X	Entretoise			
20	123583X	Clé carrée			
21	74760844	Boulon hex. 3/8-16 x 2 3/4			
22	72140506	Boulon de carrosserie 5/16-18 UNC. x 3/4			


DESSIN DETAILLE DES PIECES

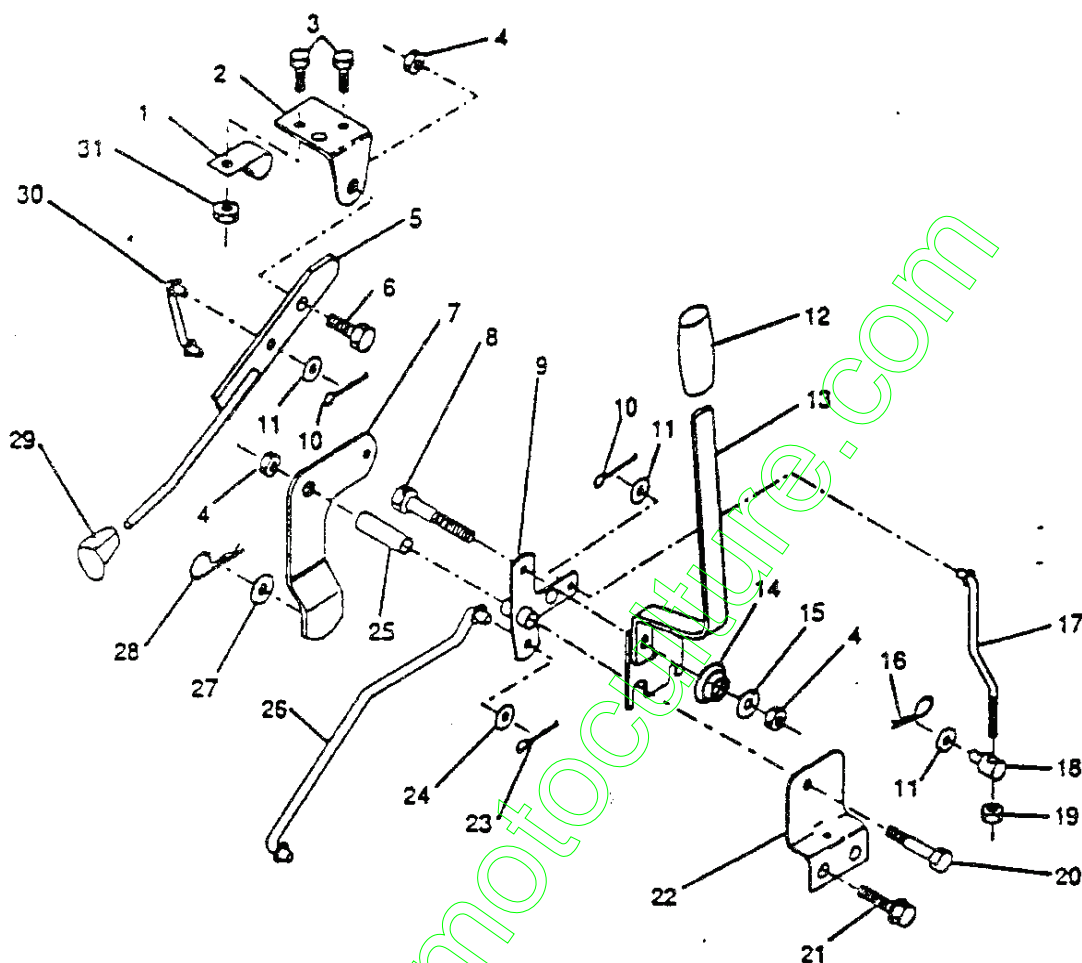

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	2751R	Pince de tube d'essence	17	123654X	Raccorde de levage avant
2	122018X	Support de l'embrayage de la tondeuse	18	7078J	Touillon fileté 3/8-16
3	7478040S	Boulon hex. 1/4-20 UNC x 1/2 Gr.5	19	73350600	Contre ecrou 3/8 x 16 UNC
4	73680500	Ecrou crénelé 3/8-16 UNC	20	74760544	Boulon hex. 3/8-16 UNC x 2 3/4
5	123417X	Ensemble du levier d'embrayage	21	17490508	Vis hex. filets laminés 5/16-18 x 1/2
6	105451X	Boulon d'épaulement	22	121929X	Support de l'hauteur de la tondeuse
7	123491X	Ensemble de l'arbre d'embrayage de la tondeuse	23	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1
8	7476063S	Boulon hex.. 3/8-16 UNC x 2 1/4	24	19171616	Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ga.
9	121930X	Ensemble du coudé de levage	25	121933X	Entretoise
10	76020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4	26	121934X	Tige de levage de la tondeuse
11	19131316	Rondelle, 13/32 x 13/16 x 1 Ga.	28	73680400	Ecrou crénelé 1/4-20
12	122027X	Prise de poignée	29	121466X	Bouton
13	122741X	Ensemble de la poignée de levage	30	123671X	Raccord d'embrayage de la tondeuse
14	123496X	Ressort de pression	31	4921R	Ressort de retenue
15	19131212	Rondelle, 13/32 x 3/4 x 12 Ga.			
16	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4			

IMPORTANT : Ajouter IMPERATIVEMENT devant chaque référence les lettres RO

DESSIN DETAILLE DES PIECES

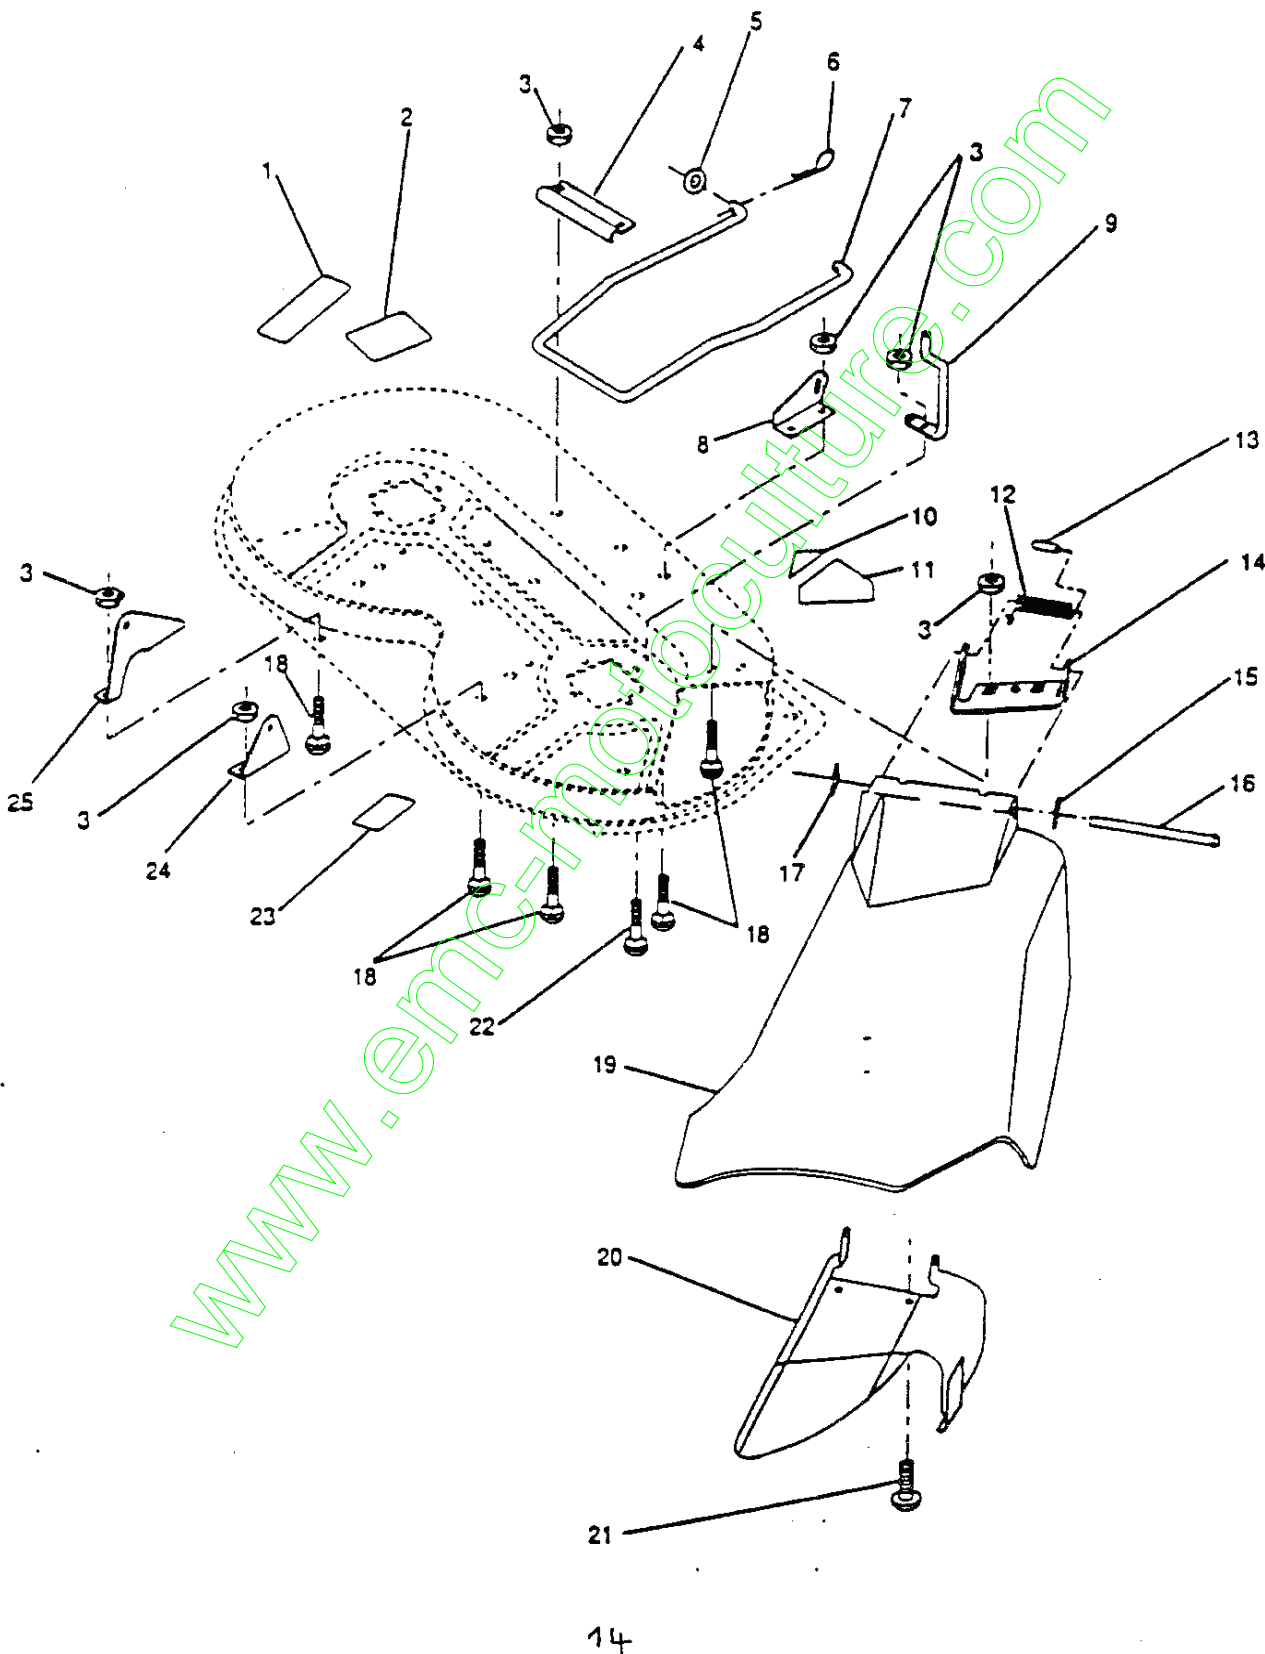


DESSIN DETAILLE DES PIECES

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	109820X	Décalcomanie attention	14	123596X	Support du déflecteur
2	105814X	Décalcomanie de la courroie d'entraînement de la tondeuse	15	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga.
3	73580500	Ecrou crenelé 5/16-18	16	121980X	Charnière à fiche
4	122047X	Support de raccord de stabilisateur	17	110452X	Ecrou-poussoir
5	19171713	Rondelle 17/32 x 1 1/16 x 13 Ga.	18	72140505	Boulon de carrosserie 5/16-18 UNC x 5/8
6	4921H	Ressort de retenue	19	123486X	Toile de protection
7	124636X	Stabilisateur du raccord de la tondeuse	20	125629X	Ensemble du support de déflecteur
8	122045X	Support de levage avant, C.D.	21	17051007	Vis à tête cylindrique PLT-30
9	123661X	Guide de la manivelle avant de la courroie de la tondeuse	22	74760512	Boulon à tête hex. 5/16-18 UNC x 3/4
10	109984X	Décalcomanie - sécurité standard	23	123649X	Décalcomanie avertissement
11	123658X	Décalcomanie avertissement	24	122043X	Support de levage arrière, C.D.
12	123713X	Ressort de tension	25	122044X	Support de levage arrière, C.G.
13	105304X	Capuchon de manchon			

IMPORTANT : Ajouter **IMPERATIVEMENT** devant chaque référence les lettres **RO**

DESSIN DETAILLE DES PIECES

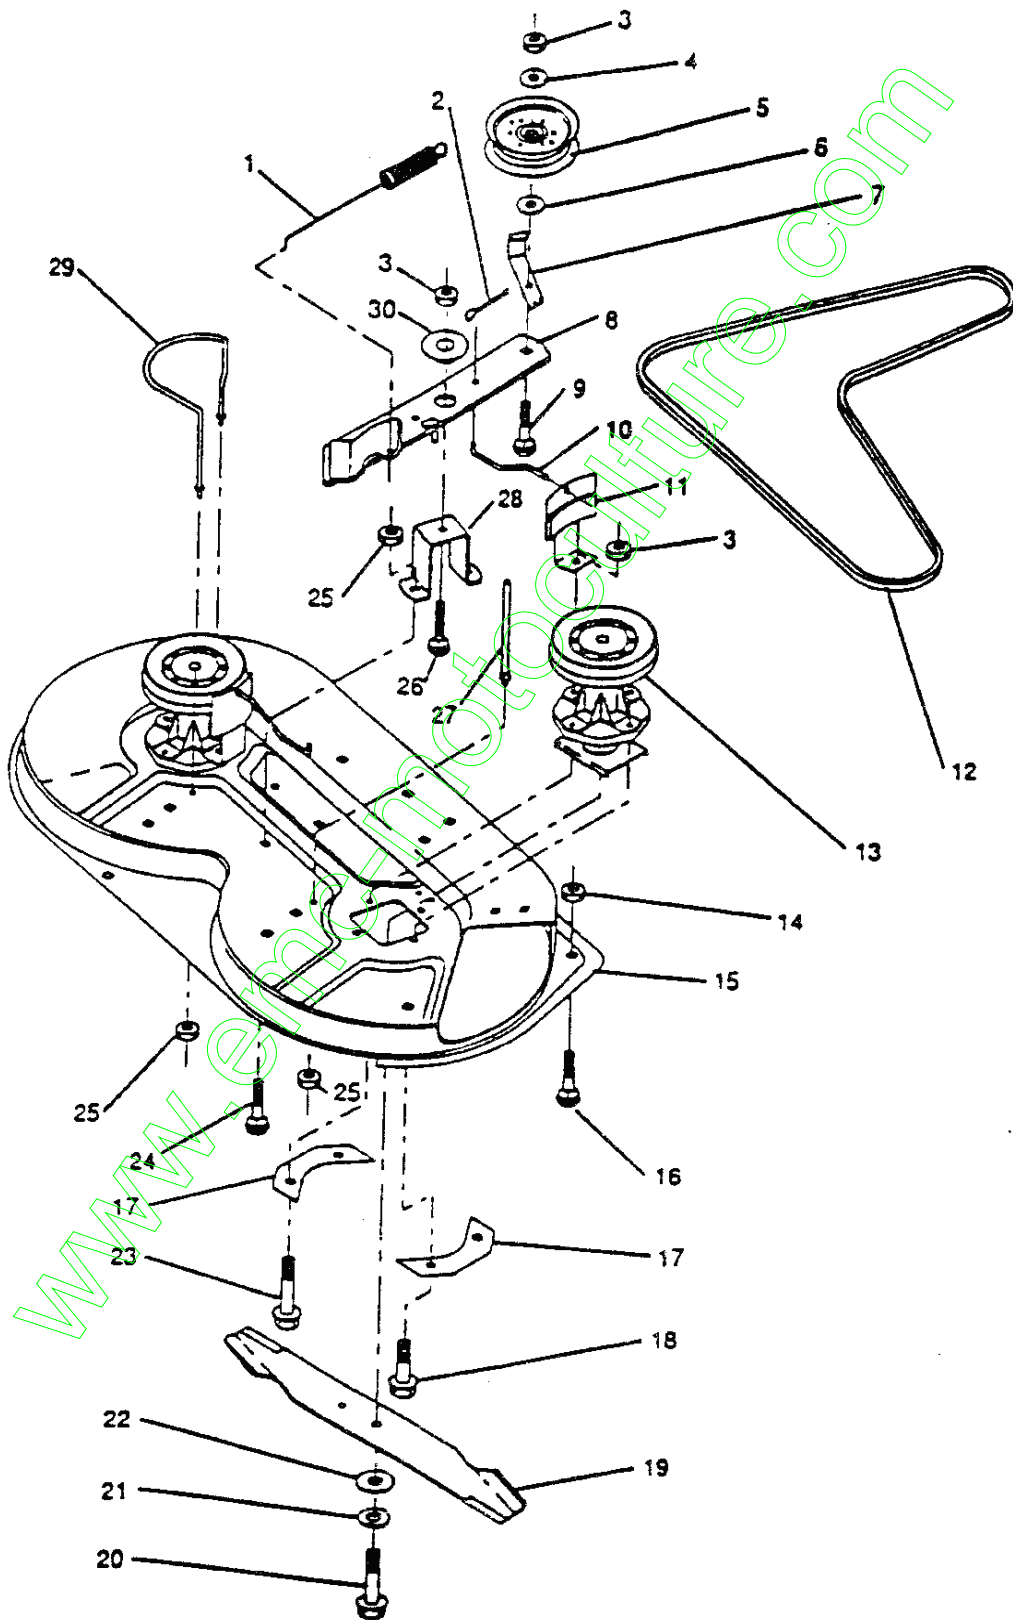


DESSIN DETAILLE DES PIECES

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	122028X	Ressort d'embrayage de tondeuse	17	100668L	Support du mandrin
2	76020312	Gouille fendue 3/32 x 3/4	18	17490614	Screw Hex Thdrol. 3/8-16 x 7/8
3	73680500	Ecrou crénelé 3/8-16 UNC	19	122260X	Lame de levage haute
4	19131412	Rondelle 13/32 x 7/8 x 12 Ga.	20	74610624	Boulon hex. 3/8-24 UNF x 1 1/2 Gr.5
5	121316X	Galet-tendeur plate	21	10030600	Rondelle de blocage 3/8
6	19132203	Rondelle 13/32 x 1 3/8 3 Ga.	22	19132012	Rondelle 13/32 x 1 1/4 x 12 Ga.
7	123204X	Guide courroie	23	17490620	Vis hex. à filets laminés. 3/8-16 x 1 1/4
8	123702X	Ensemble de l'arbre du galet-tendeur de la tondeuse	24	72140505	Boulon de carrosserie 5/16-18 UNC x 5/8
9	72110618	Boulon de carrosserie 3/8-16 x 2 1/4	25	73680500	Ecrou crénelé 5/16-18
10	122049X	Tige de frein	26	72110608	Boulon de carrosserie. 3/8-16 UNC x 1 Gr.5
11	106576X	Ensemble du frein	27	123439X	Guide courroie arrière. C.D.
12	124293X	Courroie en V	28	122051X	Support de l'arbre de galet-tendeur
13	124208X	Ensemble du mandrin	29	123673X	Guide courroie. C.G.
14	73680400	Ecrou crénelé 1/4-20	30	122052X	Entretoise de retenue
15	121787X	Bâti de la tondeuse 36"			
16	72140404	Boulon de carrosserie. 1/4-20 x 1/2			

IMPORTANT : Ajouter IMPERATIVEMENT devant chaque référence les lettres RO

DESSIN DETAILLE DES PIECES ELECTRIQUE

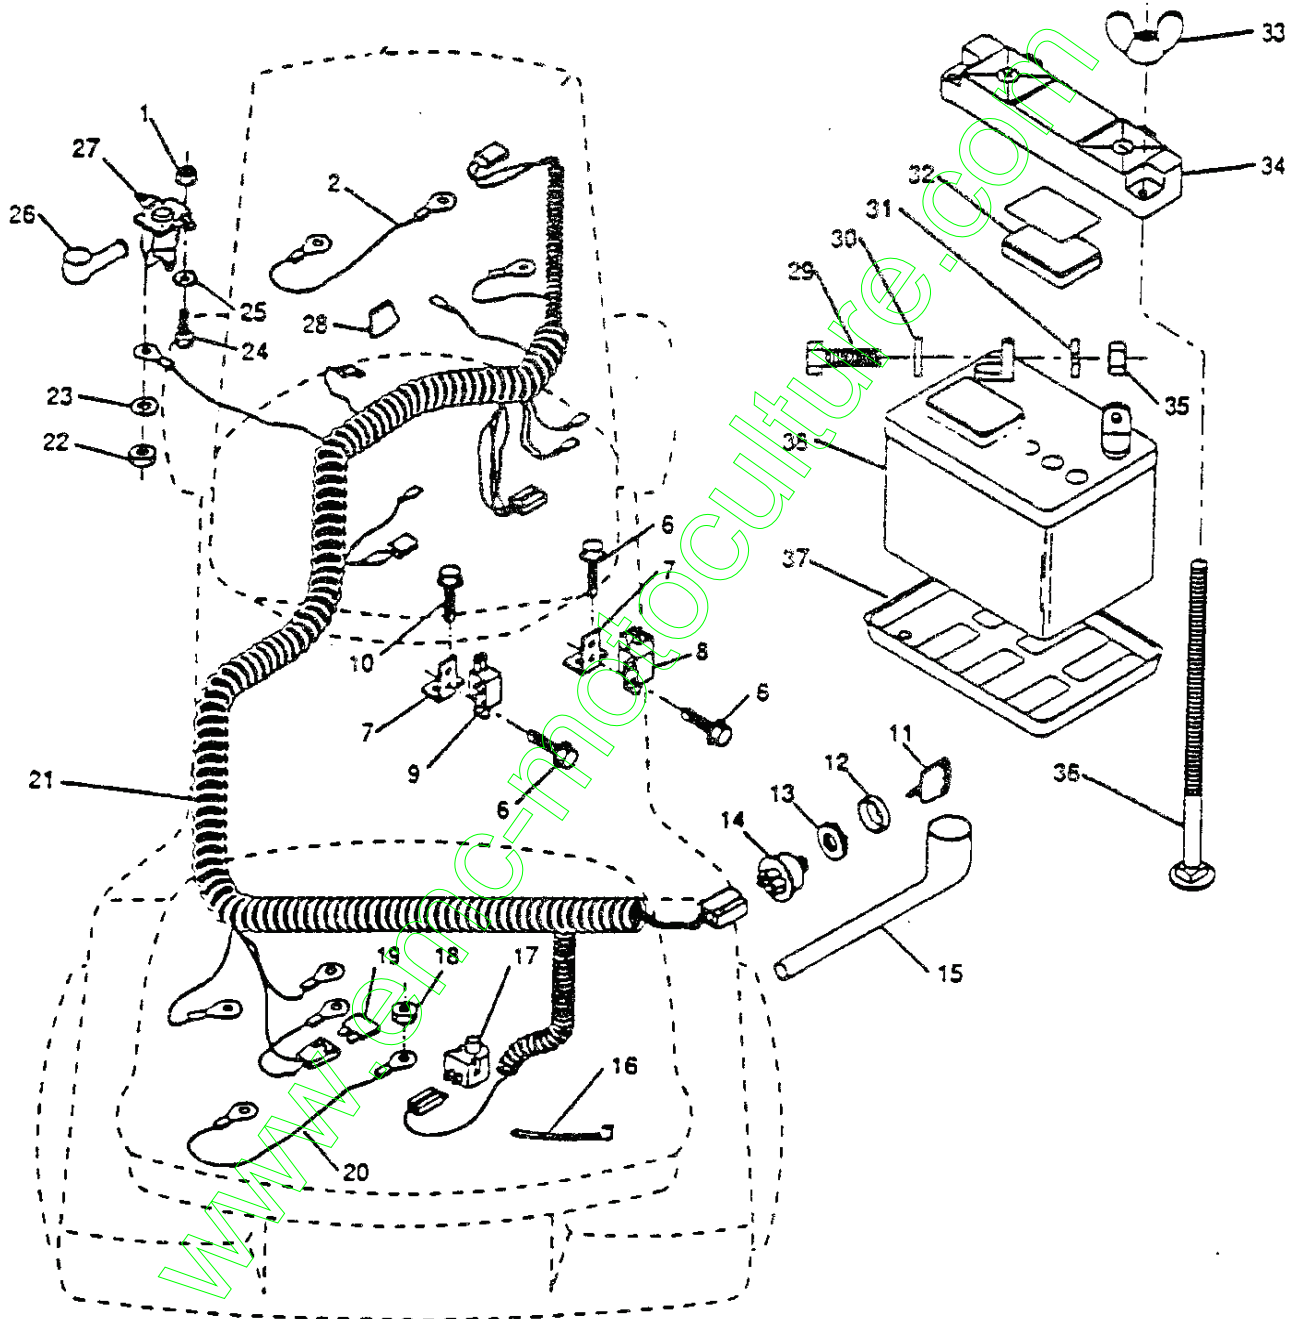

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	73510400	Ecrou taquets hex. 1/4-20	25	11050400	Rondelle à dents inter./exter. 1/4
2	105002X	Ensemble du câble	26	719J	Couvercle de la borne
			27	109081X	Solenioïde
			28	125760X	Arrêt du starter
			29	74760412	Boulon à tête hex.
6	17021008	Vis hex. taraudeuse #10-24 x 1/2	30	19091016	Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ga.
7	108236X	Support d'interrupteur	31	10040400	Rondelle à ressort en forme d'hélice 1/4
8	104445X	Interrupteur verrouillage	32	121264X	Bouchon de la batterie
9	109553X	Interrupteur verrouillage	33	123198X	Ecrou de blocage en plastique
10	17211008	Vis hex. rondelle taraudeuse #10-16 x 1/2	34	102476X	Protège-borne
11	122147X	Clé	35	73220400	Ecrou hex. 1/4 - 20 UNC
12	123520X	Couvercle de la clé d'ignition	36	72240460	Boulon de carrosserie 1/4 - 20 UNC x 7 1/2
13	124211X	Ecrou d'ignition	37	7603J	Plateau de la batterie
14	4406R	Interrupteur verrouillage	38	121265X	Batterie
15	124083X	Couvercle de l'interrupteur d'ignition	—	125839X	Manuel du propriétaire (anglais)
16	7192J	Attache du câble	—	125840X	Manuel du propriétaire (français)
17	121305X	Interrupteur du plongeur	—	MS-9250	Manuel d'utilisation et d'entretien - Briggs et Stratton
18	73510500	Ecrou taquets 5/16-18	—	125871X	Liste des pièces (anglais)
19	108824X	Fusible	—	125872X	Liste des pièces (français)
20	596J	Ensemble du câble			
21	123703X	Harnais d'ignition			
22	73350400	Contre écrou hex. 1/4-20			
23	10090400	Rondelle de blocage 1/4			
24	74780408	Boulon hex. 1/4-20 UNC x 1/2 Gr.5			

IMPORTANT : Ajouter **IMPÉRATIVEMENT** devant chaque référence les lettres **RO**