### JEU DE LA BROYEUSE DE TONDEUSE DE 36 PO.

## Numéro MK360A

### **INSTRUCTIONS DE L'INSTALLATION**


Le jeu contient:

- (1) Plaque de broyeuse
- (2) Lame de broyeuse
- (2) Crochet de loquet
- (2) Vis
- (2) Boulon 5/16-18 x 1
- (2) Écrou frein 5/16-18
- (2) Écrou borgne 5/16-18
- (2) Rondelle frein
- (2) Rondelle plate
- (2) Axe de loquet

## REMPLACER LES LAMES DE TONDEUSE (Voir Fig. 1)

- Soulevez la tondeuse à la position la plus haute pour permettre de l'accès aux lames.
- Enlevez le boulon H, la rondelle frein, et la rondelle plate qui fixent les lames.
- Installez les lames de broyeuse avec le bord arrière en haut vers le carter comme montré.
- Remontez le boulon H, la rondelle frein, et la rondelle plate qui étaient enlevés auparavant dans l'ordre précis comme montré.
- Serrez à fond le boulon (30-35 pieds par livre ou 41-47 N/m).

**IMPORTANT**: LE BOULON DE LAME EST TRAITE DE CHALEUR A CAT. 8.

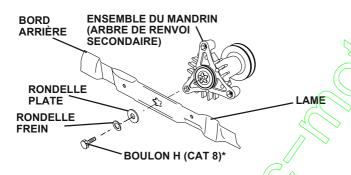


\*UN BOULON TRAITÉ DE CHALEUR À CAT. 8 PEUT ÉTRE IDENTIFIÉ PAR LES SIX LIGNES SUR LA TÊTE DE BOULON.

EIG 1

# PRÉPARER LE CARTER DE TONDEUSE (Voir Fig. 2)

- Utilisez les trous fournis dans le carter de tondeuse pour installer les boulons H 5/16-18x1, les écrous freins 5/16-18, et les écrous borgnes 5/16-18.
- Installez le boulon H du dessous du carter de tondeuse et serrez à fond l'écroufrein. Montez et serrez l'écrou borgne sur le boulon H.

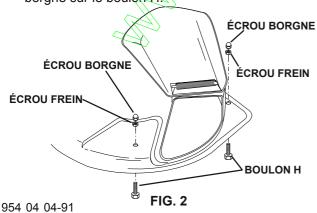

# INSTALLER LA PLAQUE DE BROYEUSE (Voir Figs. 3 et 4)


 Installez deux (2) crochets de loquet à la plaque de broyeuse en utilisant la vis, la rondelle, la rondelle frein, et l'axe de loquet comme montré.


**REMARQUE:** Assemblez le sous groupe de l'axe de loquet au crochet de loquet en insérant l'axe de loquet du haut avec le crochet vise vers le fond.

- Serrez complètement la visserie.
- Soulevez et tenez le déflecteur de décharge dans une position droite.
- Mettez le devant de la plaque de broyeuse par-dessus du devant de l'ouverture du carter de tondeuse et glissez-les en place, comme montré.
- Accrochez le crochet de loquet antérieur sur le boulon H sur le devant du carter de tondeuse.
- Accrochez le crochet de loquet arrière sur le boulon H sur l'arrière du carter de tondeuse.



ATTENTION: N'enlevez pas le déflecteur de décharge de la tondeuse. Soulevez et tenez le déflecteur quand vous attachez la plaque de broyeuse et le permettez de reposer sur la plaque pendant l'utilisation.

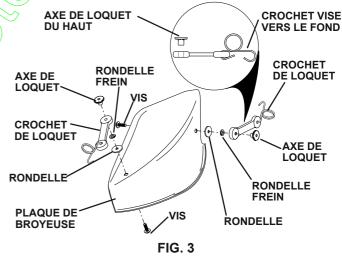

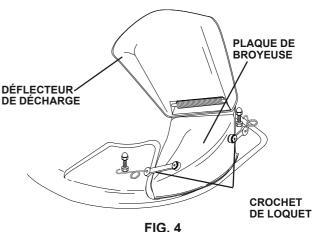

140258 Rev. 1 01.14.00 Imprimé aux É.-U.

### **CONVERTIR À RAMASSER OU DÉCHARGER**

Enlevez simplement la plaque de broyeuse et entreposezla dans un endroit sûr. Votre tondeuse est maintenant prête pour le déchargement ou l'installation de l'accessoire de ramasse-herbe facultatif.

**REMARQUE:** Ce n'est pas nécessaire changer les lames. Les lames de broyeuse sont destinées au déchargement et au ramassage.

#### **CONSEILS DE BROYER ET TONDRE**

IMPORTANT: POUR LE MEILLEUR RENDEMENT, MAINTENEZ LE BOÎTIER DE TONDEUSE EXEMPT DE L'ACCUMULATION DE L'HERBE ET LES DÉBRIS. NETTOYEZ APRÈS CHAQUE UTILISATION.

- La lame de broyeuse spéciale recoupera beaucoup de fois l'herbe coupée pour la faire plus petite. L'herbe coupée sera distribuée partout dans la pelouse. L'herbe coupée qui a été recoupée par la lame de broyeuse est biodégradable. Cette action donnera à la pelouse des substances nutritives. Pour le meilleur rendement des lames, la vitesse de moteur (lame) doit être maintenue à position plus rapide.
- Ne tondez pas la pelouse quand l'herbe est mouillée. L'herbe mouillée formera les masses de l'herbe coupée qui gêneront avec l'action de la broyeuse. Le meilleur temps de tondre est au debout de l'après-midi. La pelouse doit être sèche à cette heure et la zone coupée ne sera pas exposée à la lumière directe du soleil.

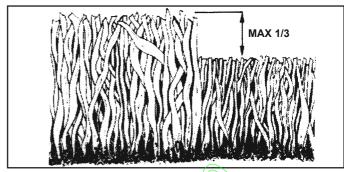


FIG. 5

- Pour les meilleurs résultats, ajustez la hauteur de coupe de tondeuse afin que la tondeuse coupe seulement le tiers du haut de l'herbe (Voir Fig. 5). Pour les conditions de broyer de l'herbe très difficiles, réduisez votre largeur de la coupe sur chaque passage et tondez lentement.
- Certaines types d'herbe et conditions d'herbe auront besoin qu'une zone soit broyer une deuxième fois pour cacher l'herbe coupée. Quand vous faites la deuxième coupe, tondez perpendiculaire à (ou en travers) la première coupe.
- Changez votre modèle de coupe de semaine à semaine. Tondez de nord à sud une semaine et la prochaine semaine de est à ouest. Ceci évitera le paillasson et la granulation de la pelouse.

POUR LA RÉFÉRENCE D'AVENIR ET LE COMMANDANT DES PIÈCES DE RECHANGE, CONSERVEZ CETTE FEUILLE DES DIRECTIVES AVEC VOTRE MANUEL DE PROPRIÉTAIRE DE TRACTEUR.

### PIÈCES DE RECHANGE NO. DE MODÈLE MK360A, NO. DE PRODUIT 954 04 04-91

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 14 01-01	Lame de broyeuse
2	532 14 01-02	Plaque de broyeuse
3	532 16 07-93	Crochet de loquet
4	532 12 50-04	Axe de loquet
5	819 06 12-16	Rondelle#10
6	810 07 10-00	Rondelle frein #10
7	871 16 10-10	Vis
8	874 93 05-16	Boulon H 5/16-18 x 1
9	873 68 05-00	Écrou frein 5/16-18
10	532 13 38-41	Écrou borgne 5/16-18

